* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den, software du har installeret, eller din tjenesteudbyder.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06096A
Danish. 10/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-E330

Indhold

Vigtige sikkerheds-foranstaltninger 7

Udpakning 9

Din telefon 10

Telefonens udseende 10
Skærm 14
Udvendig skærm 17
Servicelys 18
Kamera 18
Indbygget antenne 19

Kom i gang 20

Indsættelse/fjernelse af SIM-kortet 20
Isætning/fjernelse/opladning af batteriet 21
Tænding og slukning af telefonen 25
Valg af funktioner og indstillinger 26

Opkaldsfunktioner 28

Foretage et opkald 28
Afslutning af et opkald 31
Besvarelse af et opkald 31
Afvisning af et opkald 31
Justering af lydstyrken 32
Muligheder under et opkald 33
Brug af headset 41

Indtastning af tekst 42

Ændring af tekstindtastningstilstand 43
Brug af ABC-tilstand 44
Brug af T9-tilstand 46
Brug af symboltilstand 49
Brug af taltilstand 49

Brug af menuerne 50

Adgang til en menufunktion 50
Liste over menufunktioner 51

Menuen Telefonbog 57

Find navn *(Telefonbog 1.1)* 57
Tilføj post *(Telefonbog 1.2)* 60
Hurtigopkaldsliste *(Telefonbog 1.3)* 61
Kopier alle til telefon *(Telefonbog 1.4)* 63
Slet alle *(Telefonbog 1.5)* 64
Eget nummer *(Telefonbog 2.1)* 64
Grupper *(Telefonbog 2.2)* 65
Hukommelsesstatus *(Telefonbog 2.3)* 66
Global telefonbog *(Telefonbog 3.1)* 66

SIM-AT (SIM Application Toolkit) 67

Opkalds funktioner 68

Ubesvarede opkald *(Menu 2.1)* 68
Modtagne opkald *(Menu 2.2)* 68
Foretagne opkald *(Menu 2.3)* 69
Slet alle *(Menu 2.4)* 69
Opkaldsvarighed *(Menu 2.5)* 70
Opkaldspriser *(Menu 2.6)* 70

Net tjenester 72

Viderestilling af opkald *(Menu 3.1)* 72
Spærring af opkald *(Menu 3.2)* 74
Banke på *(Menu 3.3)* 77
Valg af netværk *(Menu 3.4)* 78
Opkalder-ID *(Menu 3.5)* 79
Aktiv linje *(Menu 3.6)* 79

Lyd indstillinger 80

Indgående opkald *(Menu 4.1)* 80
Meddelelser *(Menu 4.2)* 81
Tænd/sluk *(Menu 4.3)* 82
Forbindelsestone *(Menu 4.4)* 82
Tastetone *(Menu 4.5)* 82
Minutsignal *(Menu 4.6)* 83
Lydløs tilstand *(Menu 4.7)* 83
Alarm ved opkald *(Menu 4.8)* 84

Meddelelser 85

SMS *(Menu 5.1)* 85
Multimedie-meddelelse *(Menu 5.2)* 92
Flyt meddelelse *(Menu 5.3)* 103
Standardmeddelelser *(Menu 5.4)* 104
Telefonsvarer *(Menu 5.5)* 105
Gruppemeddelelse *(Menu 5.6)* 106
Indstillinger *(Menu 5.7)* 107
Hukommelsesstatus *(Menu 5.8)* 111

Under holdning 112

Internettjenester *(Menu 6.1)* 112
Medieboks *(Menu 6.2)* 118
JAVA-verden *(Menu 6.3)* 121

Plan lægning 126

Nyt notat *(Menu 7.1)* 126
Kalender *(Menu 7.2)* 128
Huskeseddel *(Menu 7.3)* 131
Ur *(Menu 7.4)* 132
Alarm *(Menu 7.5)* 133
Stemmeoptagelse *(Menu 7.6)* 136
Lommeregner *(Menu 7.7)* 138
Omregning *(Menu 7.8)* 139
Tæller *(Menu 7.9)* 141
Stopur *(Menu 7.10)* 142

Kamera 143

Tag og send *(Menu 8.1)* 143
Mine fotografier *(Menu 8.2)* 149
Mine album *(Menu 8.3)* 150
Slet alle *(Menu 8.4)* 150
Indstillinger *(Menu 8.5)* 151
Hukommelsesstatus *(Menu 8.6)* 152

Telefon indstillinger 153

Skærm *(Menu 9.1)* 153
Hilsen *(Menu 9.2)* 155
Sprog *(Menu 9.3)* 155
Sikkerhed *(Menu 9.4)* 156
Autogenkald *(Menu 9.5)* 159
Taleklarhed *(Menu 9.6)* 159
Aktiv klap *(Menu 9.7)* 160
Sidetast *(Menu 9.8)* 160
Alle taster svarer *(Menu 9.9)* 161
Nulstil indstillinger *(Menu 9.10)* 161

Brug af ALS (Alternate Line Service) 162

Fejlfinding 164

Adgangskoder 167

Telefonens adgangskode 167
PIN-kode 167
PIN2-kode 168
PUK-kode 168
PUK2-kode 169
Kode til spærring af opkald 169

Oplysninger om sundhed og sikkerhed ... 170

SAR-oplysninger 170
Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier 171
Trafiksikkerhed 173
Driftsmiljø 173
Elektronisk udstyr 174
Miljøer med eksplosionsfare 175
Nødopkald 176
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger 177
Vedligeholdelse 178

Ordliste 180

Indeks 184

Hurtig oversigt 189

Vigtige sikkerheds-foranstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage interferens. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk telefonen i nærheden af alt medicinsk udstyr

Sluk for telefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Interferens

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af interferens, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for interferens eller anden fare, f.eks. på hospitaler.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt (især, når den er i brug).

Nødopkald

Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, og tryk derefter på tasten . Oplysningerne skal være så nøjagtige som muligt. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Opbevar telefonen utilgængeligt for børn

Telefonen og alle dens dele, herunder tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Anvendes tilbehør, der ikke er godkendt, kan telefonen blive beskadiget, og det kan være farligt.

Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader.

Autoriseret service

Telefonen må kun installeres og repareres af autoriseret personale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 170.

ADVARSEL

DER KAN OPSTÅ EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED ET BATTERI AF FORKERT TYPE.

BRUGTE BATTERIER SKAL BORTSKAFFES SOM BESKREVET I VEJLEDNINGEN.

Udpakning

Æsken indeholder følgende:

Telefon



Rejseadapter

Batteri

Brugervejledning

Følgende tilbehør kan købes hos den nærmeste Samsung-forhandler:

- Avanceret håndfrit sæt til bilen
- Simpelt håndfrit sæt til bilen
- Datakabel til pc

Bemærk: Æskens indhold og tilbehøret varierer efter land eller tjenesteudbyder.

Din telefon

Telefonens udseende

Nedenstående tegning viser telefonens vigtigste elementer:

Åben

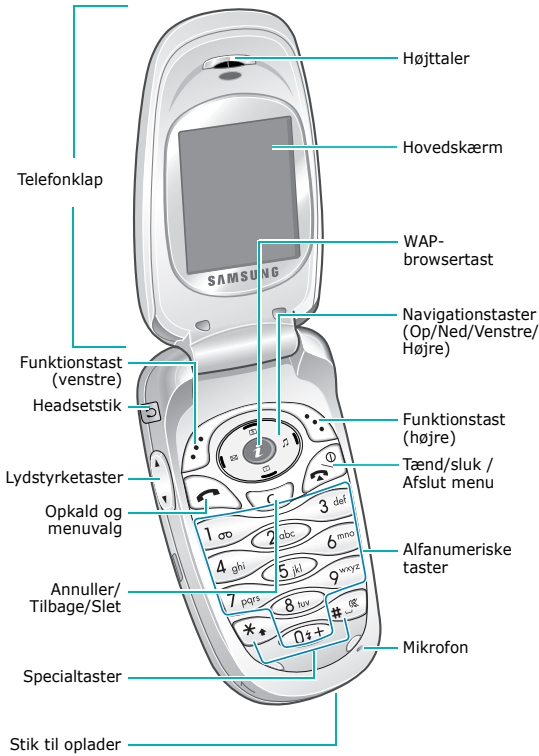

Lukket

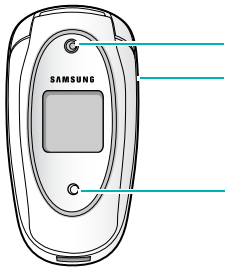

Tast(er)	Beskrivelse
(funktions -taster)	Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem på skærmens nederste linje.
	I menutilstand: Rul gennem menufunktionerne og telefonbogshukommelsen. I inaktiv tilstand: Den venstre tast åbner en skærm, hvor du kan skrive en ny SMS-besked (**Menu 5.1.1**), den højre tast åbner en menu, hvor du kan angive indstillinger for melodier til indgående opkald (**Menu 4.1.1**), Op åbner kameramenuen (**Menu 8**), og Ned åbner kalendermenuen (**Menu 7.2**).
	I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol) direkte.

Tast(er)	Beskrivelse
	Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: Giver adgang til opkaldsloggen. I menutilstand: Vælger en menufunktion eller gemmer indtastede oplysninger, f.eks. et navn i telefon- eller SIM-hukommelsen.
	Sletter tegn på skærmen. Tryk på denne tast, og hold den nede for at få hurtig adgang til skærmen Nyt notat (**Menu 7.1**). I menutilstand: Skifter til den foregående skærm.
	Afslutter et opkald. Tryk på denne tast, og hold den nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer dine indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	I inaktiv tilstand: Tryk på denne tast, og hold den nede for at få hurtig adgang til din telefonsvarer.
	Indtaster tal, bogstaver og specialtegn.

Tast(er)	Beskrivelse
	Bruges til forskellige funktioner. Hvis du trykker på denne tast og holder den nede, mens du indtaster et tal, indsætter tasten * en pause.
	Hvis du trykker på denne tast og holder den nede i inaktiv tilstand, kan du slå lydløs tilstand til eller fra med tasten #.
	(På venstre side af telefonen) Justerer højttalerens lydstyrke under et opkald. Justerer tastetonernes lydstyrke i inaktiv tilstand, når telefonen er åben. Tryk på denne tast, og hold den nede, når et opkald kommer ind, for at afvise opkaldet eller slå ringetonen fra. Se side 160. Spejlvender billedet lodret, når du trykker øverst på lydstyrketasten i fototilstand, og vandret, når du trykker nederst på lydstyrketasten.
	(På højre side af telefonen) Tryk på denne tast, og hold den nede for at skifte til fototilstand. Fungerer som kameraudløser i fototilstand.

Skærm

Hovedskærm

Skærmen består af tre områder:

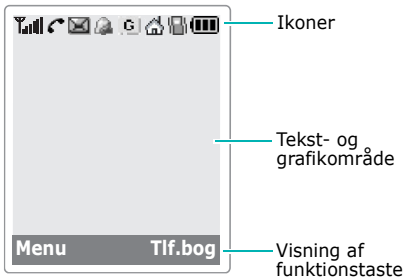

Areal	Beskrivelse
Første linje	Viser forskellige ikoner. Se side 15.
Midterste linjer	Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger, f.eks. det nummer, der skal ringes op til.
Sidste linje	Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Viser den styrke, signalet modtages med. Jo flere søjler, jo stærkere signal.
	Vises under et opkald. Hvis SIM-kortet understøtter ALS (Alternate Line Service), vises dette ikon sammen med tallet 1, 2 eller begge. For eksempel , eller .
	Vises, når du er uden for netværkets dækningsområde. Når dette ikon vises, kan du ikke foretage eller modtage opkald.
	Vises, når der er nye eller uaflyttede beskeder på din telefonsvarer. Hvis SIM-kortet understøtter ALS (Alternate Line Service), vises dette ikon muligvis som , eller . (Dette ikon vises kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion).
	Vises, når der er nye eller ulæste beskeder.
	Vises, når der er nye eller uaflyttede multimediebeskeder.
	Vises, når du henter en multimedie-besked.
	Vises, når du sender en multimedie-besked.
	Vises, når du indstiller alarmerne til at ringe på et bestemt tidspunkt.

Ikon	**Beskrivelse** *(fortsat)*
	Vises, når funktionen Viderestilling af opkald er aktiveret. Hvis SIM-kortet understøtter ALS (Alternate Line Service), vises dette ikon sammen med tallet 1, 2 eller begge. For eksempel: , eller . (Dette ikon vises kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion).
	Vises, når der er etableret forbindelse til GPRS-netværket.
	Vises, når du er inden for hjemmezonen. (Vises kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion)
	Vises, når du er inden for kontorzonen. (Vises kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion)
	Vises, når du har indstillet alarmtypen for indgående opkald til **Vibrator** eller **Vibrator derefter melodi**. Yderligere oplysninger findes på side 80.
	Vises, når lydløs tilstand er aktiv.
	Viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Jo flere søjler, jo mere strøm.

Baggrundslys til

Skærmene og tasterne er belyst med baggrundslys. Når du trykker på en tast eller åbner telefonklappen, lyser baggrundslyset. Det slukkes igen, hvis der ikke trykkes på en tast inden for et bestemt tidsrum, afhængigt af indstillingen for **Baggrundslys**. Yderligere oplysninger findes på side 154.

Lysdæmpning

Hvis der ikke trykkes på en tast inden for et bestemt tidsrum, som du har angivet i forbindelse med **Baggrundslys** (**Menu 9.1.4**), dæmpes baggrundslyset for at spare på strømmen. Tryk på en tast for at tænde baggrundslyset igen.

Sluk for hovedskærm

Hvis der ikke trykkes på en tast senest 1 minut efter, at baggrundslyset dæmpes, slukker hovedskærmen. Tryk på en tast for at reaktivere hovedskærmen.

Udvendig skærm

Telefonen har en udvendig skærm på telefonklappen.

Den viser, at der er et indgående opkald eller en besked, og den gør dig opmærksom på et bestemt tidspunkt, hvis du har indstillet en alarm.

Når du trykker på en af lydstyrketasterne og holder den nede, og telefonklappen er lukket, lyser den udvendige skærm.

Når der er tilsluttet et headset, kan du også bruge dets knap til at tænde for den udvendige skærm.

Servicelys

Servicelyset er placeret på telefonklappen. Det blinker, når der er tjenester tilgængelige på telefonen.

Du aktiverer eller deaktiverer servicelyset via menuen **Servicelys** (**Menu 9.1.6**). Se side 154.

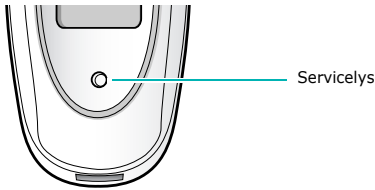

Kamera

Det indbyggede kamera gør det muligt at fotografere folk og begivenheder, mens du er på farten.

Yderligere oplysninger om brug af Kamera-funktionen findes på side 143.

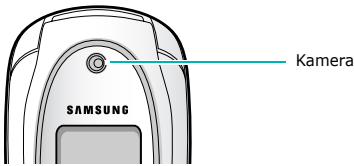

Indbygget antenne

Telefonen har en indbygget antenne. Som på andet kommunikationsudstyr, der udsender radiosignaler, bør du ikke røre ved antennen, når telefonen er tændt. Berøring af antennen påvirker forbindelsen og kan få telefonen til at øge sendestyrken ud over det nødvendige.

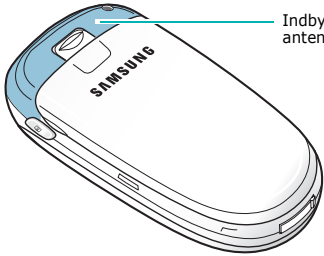

Kom i gang

Indsættelse/fjernelse af SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnetværk, får du udleveret et SIM-kort, der indeholder oplysninger om dit abonnement, f.eks. din PIN-kode, eventuelle ekstra tjenester, osv.

- SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn.
- SIM-kortet og dets kontakter kan let skrammes og bøjes, og du skal derfor passe godt på kortet og være forsigtig, når du isætter eller fjerner kortet.
- Sørg altid for, at telefonen er slukket, når du skal sætte SIM-kortet i, for du er nødt til at fjerne batteriet.

Isætning af SIM-kortet

1. Tag batteriet ud som beskrevet på side 21.
2. Skub SIM-kortet ind under tappen, og sørg for, at hakket placeres i øverste venstre hjørne, og at guldkontakterne på kortet vender ind mod telefonen.

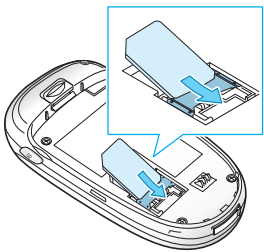

Fjerne SIM-kortet

Fjern SIM-kortet ved at skubbe kortet ud af kortstikket som vist.

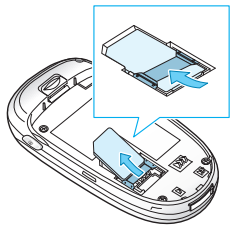

Isætning/fjernelse/opladning af batteriet

Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Brug kun godkendte batterier og opladere. Yderligere oplysninger kan fås hos den nærmeste Samsung-forhandler.

Bemærk: Batteriet skal lades helt op, før du bruger telefonen første gang. Det tager ca. 130 minutter at lade et standardbatteri helt op.

Isætte batteriet

1. Sæt tapperne på undersiden af batteriet i åbningerne på telefonen.

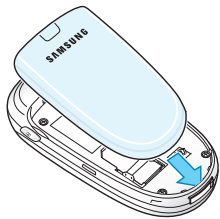

2. Tryk batteriet ind mod telefonen, indtil det klikker på plads.

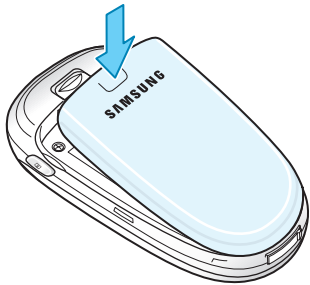

Fjerne batteriet

1. Sluk telefonen ved at trykke på tasten og holde den nede.
2. Batteriet fjernes ved at trykke batterilåsen fremad mod telefonens top og holde den der. Tag batteriet ud af telefonen.

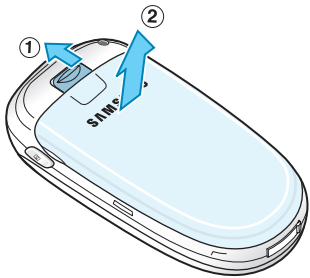

Oplade batteriet med rejseopladeren

Bemærk: Telefonen kan bruges under opladningen. Hvis du gør dette, kan det tage længere tid at oplade telefonen.

1. Sæt rejseadapteren i stikket i bunden af telefonen.

   Kontroller, at pilen på stikket peger opad ligesom telefonen.

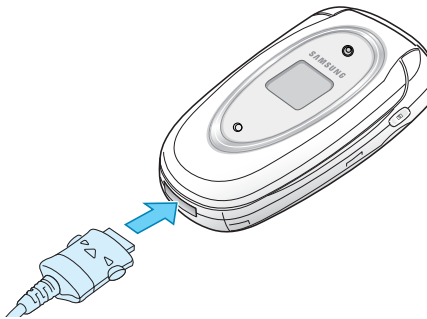

2. Sæt rejseadapteren i en almindelig stikkontakt (AC).

   Under batteriopladningen fyldes batteriikonet i øverste højre hjørne af skærmen gentagne gange for at angive, at batteriet oplades.

3. Når opladningen er færdig, og meddelelsen "Fuld opladet" vises, tages adapteren ud af stikkontakten og telefonen ved at trykke på de grå tapper på siden af stikket og trække stikket ud.

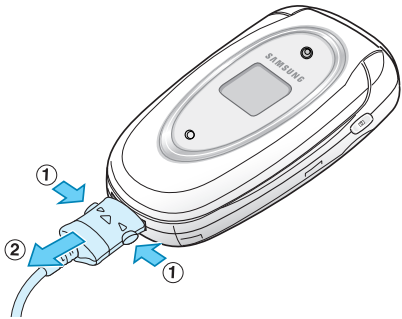

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være opbrugt, og der kun er få minutters taletid tilbage, gør batterisensoren dig opmærksom på dette på følgende måde: et tomt batteriikon blinker ( ), du hører en advarselstone, og en meddelelse vises med jævne mellemrum på skærmen.

Når batteriniveauet er så lavt, at telefonen ikke kan bruges, slukkes den automatisk.

Tænding og slukning af telefonen

Sådan tændes telefonen:

1. Hold tasten nede, indtil telefonen tændes.
2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden og trykke på funktionstasten **OK**. Yderligere oplysninger findes på side 167.

   Telefonen søger efter netværket, og den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt vises på hovedskærmen og den udvendige skærm. Når telefonen har fundet netværket, kan du foretage og modtage opkald.

Bemærk: Hvis du vil ændre sproget, skal du bruge menufunktionen **Sprog** (**Menu 9.3**). Yderligere oplysninger findes på side 155.

Sådan slukkes telefonen:

Hold tasten nede, indtil telefonen slukker.

Valg af funktioner og indstillinger

Din telefon har et sæt funktioner, der gør det muligt at tilpasse den efter dine behov. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer og åbnes med de to funktionstaster (og). Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at få vist og ændre indstillinger for en bestemt funktion.

Funktionstasterne skifter funktionalitet efter den aktuelle kontekst. Beskrivelserne og ikonerne på den nederste linje af skærmen og over funktionstasterne angiver deres aktuelle funktion.

Eksempel:

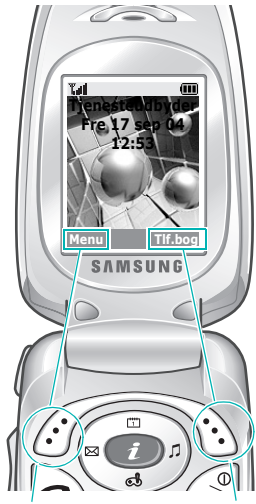

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menufunktioner.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til telefonbogen.

Gør følgende, hvis du vil have vist eller vælge funktioner og indstillinger:

1. Tryk på den relevante funktionstast.

2.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
vælge: • den viste funktion • den markerede indstilling	funktionstasten **Vælg**.
se den næste funktion eller markere den næste indstilling på en liste	tasten Ned.
gå tilbage til den foregående funktion eller indstilling på en liste	tasten Op.
gå et niveau op i strukturen	funktionstasten (eller **Tilbage**) eller tasten **C**.
vende tilbage til inaktiv tilstand	tasten .

Ved nogle funktioner skal du muligvis angive en adgangskode eller PIN-kode. Indtast den nødvendige kode, og tryk på funktionstasten **OK**.

Opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

Med det numeriske tastatur

Når den inaktive skærm vises, skal du indtaste områdenummeret efterfulgt af telefonnummeret og trykke på tasten .

Bemærk: Hvis et opkald ikke besvares, eller der er optaget, og du har indstillet funktionen **Autogenkald** (**Menu 9.5**) til **Til**, foretages der automatisk genopkald op til 10 gange. Yderligere oplysninger findes på side 159.

Rette i et nummer

Hvis du vil slette...	**Skal du trykke på...**
det sidst viste tal	tasten **C**.
et andet tal	navigationstasterne, indtil markøren (|) står lige til højre for det tal, der skal slettes, og trykke på tasten **C**. Du kan også indsætte et manglende tal ved blot at trykke på den ønskede tast.
alle viste tal	tasten **C** og holde den nede i mere end et sekund.

Foretage et internationalt opkald

1. Tryk på tasten **0**, og hold den nede for at indsætte koden for internationalt opkald. Plustegnet (+) vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer, og tryk på tasten .

Foretage et opkald fra telefonbogen

Du kan gemme de navne og telefonnumre, som du bruger ofte, på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse (kaldes samlet for Telefonbog). På denne måde slipper du for at skulle huske alle numre. Du skal blot vælge det ønskede navn for at finde det tilknyttede nummer.

Yderligere oplysninger om funktionen Telefonbog findes på side 57.

Bruge opkaldsloggen

Telefonen gemmer op til 20 foretagne, modtagne eller ubesvarede opkald i kronologisk rækkefølge. Det seneste opkald gemmes på første position. Hvis det samme nummer forekommer mere end én gang, gemmes kun den seneste forekomst.

Hvis du vil ringe tilbage til et af numrene:

1. Tryk på tasten i inaktiv tilstand for at åbne opkaldsloggen.
2. Rul gennem listen med Op og Ned, indtil det ønskede nummer er markeret.

   Opkaldsloggen vises med følgende ikoner:

   - : Foretagne opkald (Menu 2.3)
   - : Modtagne opkald (Menu 2.2)
   - : Ubesvarede opkald (Menu 2.1)

3. Tryk på tasten for at ringe til nummeret.

Yderligere oplysninger om visning af opkaldende for sig findes under "Opkaldsfunktioner" på side 68.

Vise ubesvarede opkald

Hvis du ikke kan besvare et opkald og abonnerer på Vis nummer, kan du se, hvem der har ringet til dig, så du kan ringe tilbage.

Antallet af ubesvarede opkald vises på den inaktive skærm umiddelbart efter, at opkaldet har fundet sted.

Sådan får du vist ubesvarede opkald med det samme:

1. Åbn telefonklappen, hvis den er lukket.
2. Tryk på funktionstasten **Ubesvar**.

   Listen over ubesvarede opkald vises.
3. Tryk eventuelt på Op eller Ned for at rulle til det ønskede nummer.
4. Tryk på tasten for at ringe til nummeret.

Yderligere oplysninger om funktionen Ubesvarede opkald findes under "Ubesvarede opkald" på side 68.

Bemærk: Beskeden om ubesvarede opkald slettes fra skærmen ved at trykke på . Når der også findes ubesvarede opkald, beskeder på telefonsvareren, SMS-beskeder eller multimediebeskeder og multi-CB'er (Cell Broadcasts), skifter den højre funktionstast på følgende måde: **Ubesvar**, **Tilslut**, **Vis**, **CB** og **Tlf.bog**.

Foretage hurtigopkald fra Telefonbog

Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du ringe til et nummer ved blot at trykke på én eller to taster. Yderligere oplysninger findes på side 61.

Afslutning af et opkald

Tryk kort på tasten , eller luk telefonklappen for at afslutte et opkald.

Besvarelse af et opkald

Når en person ringer til dig, ringer telefonen, og animationen for indgående opkald vises.

Hvis opkalderen kan identificeres, vises telefonnummer eller navn, hvis det er gemt i telefonbogen.

Når du vil besvare et opkald, skal du åbne telefonklappen. Hvis den allerede er åben, trykker du på tasten eller funktionstasten **Godkend**.

Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens du bruger Telefonbog eller menufunktioner. Den igangværende handling stoppes.

Afvisning af et opkald

Tryk på tasten for at afvise et indgående opkald.

Hvis indstillingen **Sidetast** er indstillet til **Afvis**, kan du trykke på en af lydstyrketasterne på venstre side af telefonen og holde den nede for at afvise et indgående opkald (se se side 160).

Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken i højttaleren under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne på telefonens venstre side.

Du kan også justere højttalerens lydstyrke, når du hører en lyd, f.eks. en ringetone. Lydstyrke-justeringen er dog ikke permanent.

Tryk på tasten ▲ for at øge lydstyrken og på tasten ▼ for at mindske den.

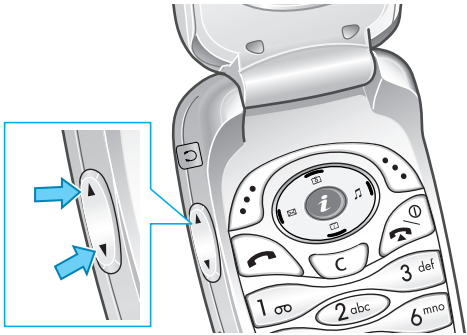

I inaktiv tilstand kan du justere tastetonernes lydstyrke med tasten ▲ og ▼, når telefonklappen er åben.

Bemærk: Når du modtager et opkald, kan du afvise opkaldet eller slå ringelyden fra ved at trykke på en af lydstyrketasterne og holde den nede, alt efter indstillingerne for **Sidetast** (**Menu 9.8**). Yderligere oplysninger findes på se side 160.

Muligheder under et opkald

Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge under et opkald.

Brug af højttaler

Du kan tale og lytte til telefonen på kort afstand uden at holde telefonen helt op til øret.

Tænde og slukke for højttaleren

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen **Højttaler til** / **Højttaler fra**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

ADVARSEL: Telefonen må ikke holdes op til høret, når højttaleren er slået til, da lyden kan være ekstremt høj.

Bruge Taleklarhed

Funktionen Taleklarhed gør den modtagne lyd klarere og tydeligere under et opkald. Dette er praktisk i støjende omgivelser.

Hvis Taleklarhed er slået til, aktiverer telefonen automatisk denne funktionen, når du har talt i støjende omgivelser i et stykke tid.

Slå Taleklarhed til/fra

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen **Taleklarhed til/Taleklarhed fra**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Bemærk: Du kan ikke aktivere Taleklarhed, når du benytter højttaleren eller det håndfri sæt til bilen.

Parkere et opkald

Du kan til enhver tid parkere et opkald. Du kan ringe op til et andet nummer under et igangværende opkald, hvis denne tjeneste understøttes af netværket. Når du har to opkald, er det ene opkald aktivt og det andet parkeret. Du kan skifte mellem de to opkald.

Du parkerer et opkald ved at trykke på funktionstasten **Funkt.** og så vælge funktionen **Hold**. Du kan til enhver tid ophæve parkeringen ved at trykke på funktionstasten **Hent**.

Sådan slås mikrofonen fra (Lydløs)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så den person, du taler med, ikke kan høre dig.

Eksempel: Du vil sige noget til en person i rummet, men ønsker ikke, at den person, du taler i telefon med, skal høre det.

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på funktionstasten **Vælg**, når **Lydløs** er markeret.

   Ikonet Mikrofon ( ) vises på skærmens nederste linje, og personen i telefonen kan ikke høre dig.

Sådan slås mikrofonen til igen:

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på funktionstasten **Vælg**, når **Mikrofon til** er markeret.

   Ikonet Mikrofon forsvinder, og den anden person kan høre dig igen.

Slå tastetoner fra/sende tastetoner

Du kan slå tastetonerne til eller fra under et opkald. Når funktionen **Lydløse taster** er valgt, høres der ingen tastetoner. Du kan dermed trykke på taster under et opkald, uden at der høres forstyrrende tastetoner.

Hvis du skal kommunikere med en telefonsvarer eller med computerstyrede telefonsystemer skal **Send taster** være valgt.

Søge efter et nummer i Telefonbog

Du kan søge efter et nummer i telefonbogen under en samtale.

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Du skal eventuelt trykke på Op eller Ned for at markere funktionen **Telefonbog**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Vælg **Find navn**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Registreringerne i telefonbogen vises.
4. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter. Registreringerne i telefonbogen vises på en liste. Den første registrering, der svarer til det, du har indtastet, vises først.

   Bemærk: Du kan også rulle gennem telefonbogen fra begyndelsen ved at trykke på Op eller Ned.
5. Tryk på funktionstasten **OK** for at få vist den markerede registrering.

Yderligere oplysninger om funktionen Telefonbog findes på side 57.

Sende DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) for det nummer, der vises på skærmen under et opkald.

Dette er praktisk, hvis du skal indtaste en adgangskode eller et kontonummer, når du bruger telefonservice som i din bank.

Sådan sendes DTMF-toner:

1. Når der er forbindelse til telefonservice, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen **Send DTMF**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Indtast det nummer, der skal sendes, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Tonerne for det valgte nummer sendes.

Bruge beskedtjenesten

Du kan læse eller skrive en ny besked under et opkald.

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen **Meddelelse**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Hvis du vil læse en modtaget besked, skal du vælge funktionen **Indgående** og derefter rulle til den ønskede besked.

   Hvis du vil skrive en ny besked, skal du vælge funktionen **Opret**.
4. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Yderligere oplysninger om SMS-funktionen findes på side 85.

Optagelse af telefonsamtalen

Du kan optage samtalen under et opkald.

Denne funktion er praktisk, hvis du vil gemme vigtige samtaler til senere brug. Du kan finde samtaler, du har optaget, i menuen **Stemmer** (**Menu 7.6.2**). Yderligere oplysninger findes på side 137.

SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Hvis du bruger et SAT-kort, der giver ekstra tjenester, vises menuen SAT. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet.

Foretage et andet opkald

Du kan ringe op til et andet nummer under et igangværende opkald, hvis denne tjeneste understøttes af netværket.

Sådan foretages et opkald under et igangværende opkald:

1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, eller slå det op i Telefonbog.
2. Tryk på tasten for at foretage det andet opkald.
   Det første opkald parkeres automatisk.

Eller:

1. Parker det aktuelle opkald ved at trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge funktionen **Hold**.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** og så vælge funktionen **Skift** for at skifte mellem de to opkald.

Det igangværende opkald parkeres, og det parkerede opkald aktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden person.

Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge funktionen **Afslut ventende opkald**.

Når du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten , som du plejer. Luk telefonklappen for at afslutte alle opkald på en gang.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis denne tjeneste understøttes af netværket, og du har aktiveret menufunktionen **Banke på** (se side 77). Banke på-tonen gør dig opmærksom på indgående opkald.

Sådan besvares et opkald under et igangværende opkald:

1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald.
   Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på funktionstasten **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge funktionen **Afslut ventende opkald**.

   Tryk på tasten for at afslutte det aktuelle opkald.
   Det parkerede opkald aktiveres automatisk.

Overføre et opkald

Du kan overføre det igangværende opkald til et parkeret opkald, så de to personer kan tale med hinanden, hvis denne tjeneste understøttes af netværket. Forbindelsen til dem begge afbrydes.

1. Besvar eller foretag et opkald på normal vis i løbet af et opkald, og tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at vælge **Overfør**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   De to personer forbindes med hinanden.

Foretage et konferenceopkald

Funktionen Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at tale sammen i et konferenceopkald. Yderligere oplysninger fås hos din tjenesteudbyder.

Etablere et konferenceopkald

1. Ring op til den første deltager på normal vis.
2. Ring op til den anden deltager på normal vis. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg funktionen **Føj til konference** for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Hvis du vil føje en ny person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen på normal vis. Tryk derefter på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Føj til konference**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet og vælge funktionen **Føj til konference**. Gentag proceduren efter behov.

Foretage et andet opkald under et konferenceopkald

Sådan foretages et opkald under et konferenceopkald:

Se "Foretage et andet opkald" på side 37.

Sådan besvares et opkald under et konferenceopkald:

1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald.
   Det første konferenceopkald parkeres automatisk. De øvrige deltagere kan fortsætte med at tale.
2. Tryk på funktionstasten **Funkt.** og så vælge funktionen **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge **Afslut ventende konference** eller **Afslut ventende opkald**.

   Tryk på tasten for at afslutte det aktuelle opkald.
   Det parkerede opkald aktiveres igen.

Føre en privat samtale med en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Opdel**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere en deltager, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Du kan nu føre en privat samtale med den pågældende person. De andre deltagere kan stadig tale med hinanden.
3. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Føj til konference** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.

4. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Alle deltagere i konferenceopkaldet kan nu høre hinanden.

Fjerne en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Slet**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere en deltager, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Forbindelsen til den pågældende deltager afbrydes, men du fortsat kan tale med de andre deltagere.
3. Tryk på tasten for at afslutte konference-opkaldet.

Brug af headset

Med et headset kan du foretage eller besvare et opkald uden at skulle holde telefonen.

Når du sætter et headset i stikket til venstre på telefonen, fungerer knappen på headset et som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	**Skal du trykke...**
foretage genopkald til sidste opkald	to gange på knappen i inaktiv tilstand.
besvare et opkald	og holde knappen nede.
afslutte et opkald	og holde knappen nede.

Indtastning af tekst

Der er mange situationer, hvor du har brug for at indtaste tekst, f.eks. når du gemmer et navn i Telefonbog, skriver en besked, opretter din personlige hilsen eller planlægger aktiviteter i kalenderen.

Du kan vælge mellem følgende tilstande til indtastning af tekst:

- **ABC-tilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav én, to, tre eller fire gange, indtil ønskede bogstav vises.

- **T9-tilstand***

  I denne tilstand kan du indtaste ord med kun ét tryk pr. bogstav. Tasterne på tastaturet har flere bogstaver – når du f.eks. trykker på tasten **5**, kan J, K eller L blive vist. T9-tilstand sammenligner automatisk dine indtastninger med ord i den indbyggede ordbog for at finde det korrekte ord, og du slipper altså for at trykke så mange gange som i ABC-tilstand.

- **Symboltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste specialtegn.

- **Taltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste tal.

---

* T9 er et registreret varemærke tilhørende Tegic Communications, Inc. og er registreret med patentnumrene US 5 818 437 / 5 953 541 / 6 011 554.

Ændring af tekstindtastningstilstand

Når du er i et felt, hvor der kan indtastes tegn, vises indikatoren for tekstindtastning nederst på skærmen.

Eksempel: Du vil indtaste et navn i telefonbogen

Indikator for tekstindtastning: ABC-tilstand, dansk

Hvis du vil skifte til en anden indtastningstilstand:

1. Tryk på højre funktionstast, der angiver den aktuelle indtastningstilstand.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle til den ønskede tilstand.

   Funktionen **Vælg sprog** gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges under indtastning af tekst.

   Funktionen **Tilføj ord** kan bruges til at føje nye ord til T9-ordbogen. Se side 47.

   Bemærk: Hvis du vil afslutte menuen uden at ændre tilstanden, skal du trykke på funktionstasten eller tasten .
3. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at bekræfte den markerede indtastningstilstand.

Skifte indtastningstilstand hurtigt

Hvis du vil skifte mellem...	Skal du trykke på...
nummer og foregående tilstand	tasten #.
symbol og foregående tilstand	tasten *.
ABC- og T9-tilstand	højre funktionstast.

Brug af ABC-tilstand

Når du skriver i ABC-tilstand, skal du trykke på tasten med det ønskede bogstav:
- én gang for det første bogstav
- to gange for det andet bogstav
- og så videre

Eksempel: Tryk kort tre gange på tasten **2** for at få vist bogstavet "C". Tryk to gange på tasten **5** for at få vist bogstavet "K". Denne metode kaldes multitryk-indtastning.

Bemærk: Markøren bevæger sig til højre, når du trykker på en tast. Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller indtaste et andet bogstav, der findes på samme tast, skal du blot trykke på Højre eller vente nogle få sekunder, indtil markøren automatisk flyttes til højre og derefter indtaste det næste bogstav.

Se nedenstående skema for en oversigt over tilgængelige tegn. Tegnene varierer, afhængigt af sprog.

Vælg en af følgende funktioner for at angive sprog:

- **Vælg sprog**: Se side 43.
- **Tekstinputtilstand** (**Menu 9.3.2**): Se side 155.

Liste over tilgængelige tegn

Tast	Tegn i den viste rækkefølge
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C Æ Å Á À Ä 2
3	D E F É È 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O Ø Ö Ó Ò Ô 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Tilstanden Store bogstaver)

Skifte mellem store og små bogstaver

Tryk på tasten * for at ændre det næste bogstav til et stort eller lille bogstav. Der er tre typer:

- Små bogstaver (ingen indikator)
- Stort begyndelsesbogstav (⇧)
- Store bogstaver (⇧)

Indsætte et mellemrum

Tryk på tasten # for at indsætte et mellemrum.

Rulle

Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren til venstre eller højre i teksten.

Slette bogstaver og ord

Tryk på tasten **C** for at slette det bogstav, der står til venstre for markøren. Du kan slette alle bogstaver på skærmen ved at trykke på tasten **C** og holde den nede.

Vende tilbage til foregående skærm

Når tekstindtastningsfeltet er ryddet, skal du trykke på tasten **C** og holde den nede for at vende tilbage til den foregående skærm.

Brug af T9-tilstand

Sådan indtastes et ord i T9-tilstand:

1. Begynd at indtaste ordet ved at trykke på tasterne **2** til **9**. Tryk kun én gang på hver tast for hvert bogstav.

   Eksempel: Hvis du vil skrive ordet "hej" i T9-tilstand, skal du trykke på tasterne **4**, **3** og **5**.

   Det indtastede ord vises på skærmen. Det ændres muligvis, hver gang du trykker på en tast.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tastetryk.

3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at indtaste det næste ord. Hvis ikke, kan du trykke flere gange på tasten **0**, mens ordet er markeret, for at få vist mulige ord for de taster, du har trykket på.

Eksempel: Ordene "kat" og "lav" har samme tastkombination, nemlig **5**, **2** og **8**. Telefonen viser det mest almindelige ord først.

4. Tryk på tasten **#** for at indsætte et mellemrum.
5. Indtast det næste ord.

Hvis **Stav** vises over den venstre funktionstast, mens du indtaster tekst, findes ordet ikke i T9-ordbogen. Hvis du vil indtaste ord, der ikke findes i T9-ordbogen, skal du skifte indtastningstilstand til ABC-tilstand eller gøre følgende:

1. Tryk på funktionstasten **Stav**, eller tryk på højre funktionstast, og vælg **Tilføj ord**.
2. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand (se side 44), og tryk på funktionstasten **OK**.

   Ordet gemmes i T9-ordbogen og sættes ind i indtastningsfeltet.
3. Fortsæt indtastningen af andre ord i T9-tilstand.

Intelligent tegnsætning

Hvis du vil indsætte punktum, bindestreg eller apostrof, skal du trykke på tasten **1**. T9-tilstand bruger grammatiske regler til at opnå korrekt tegnsætning.

Skifte mellem store og små bogstaver

Tryk på tasten * for at ændre det næste bogstav til et stort eller lille bogstav. Der er tre typer:

- Små bogstaver (ingen indikator)
- Stort begyndelsesbogstav (⇧)
- Store bogstaver (⇪)

Indsætte et mellemrum

Tryk på tasten # for at indsætte et mellemrum.

Direkte indtastning af et tal

Tryk på taltasten, og hold den nede for at indtaste et tal.

Rulle

Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren til venstre eller højre i teksten.

Slette bogstaver og ord

Tryk på tasten **C** for at slette det bogstav, der står til venstre for markøren. Du kan slette alle bogstaver på skærmen ved at trykke på tasten **C** og holde den nede.

Vende tilbage til foregående skærm

Når tekstindtastningsfeltet er ryddet, skal du trykke på tasten **C** og holde den nede for at vende tilbage til den foregående skærm.

Brug af symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler i en tekst.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
vise flere symboler	tasten Op eller Ned.
indsætte et symbol	den tilsvarende taltast.
vende tilbage til den foregående tekstindtastningstilstand med det eller de indtastede symboler	funktionstasten **OK**.
vende tilbage til den foregående tekstindtastningstilstand uden det eller de indtastede symboler	funktionstasten ↩.

Brug af taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal i en tekst. Tryk på tasterne, der svarer til de tal, du ønsker at indsætte.

Brug af menuerne

Denne telefon indeholder en lang række funktioner, der gør det muligt at tilpasse telefonen. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer.

Adgang til en menufunktion

Du kan få adgang til menuer og undermenuer ved at trykke på funktionstasten **Menu** eller **Tlf.bog** i inaktiv tilstand og derefter rulle med navigationstasterne.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand for at åbne hovedmenuen, eller tryk på funktionstasten **Tlf.bog** for at få adgang til menuen Telefonbog.
2. Rul gennem menuerne med navigationstasterne. Hvis du bruger hovedmenuen, skal du trykke på funktionstasten **Vælg** for at vælge den ønskede funktion.
3. Rul til den ønskede undermenu med Op eller Ned.
4. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at få åbne undermenuen.

   Hvis den valgte menu indeholder undermenuer, skal du gentage trin 3 og 4.
5. Rul til det ønskede valg med Op eller Ned.
6. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at vælge indstillingen.

Bemærk: Tryk på funktionstasten for at skifte til den foregående menu.

Menuer og undermenuer kan hurtigt åbnes ved at indtaste det tilknyttede menunummer.

Eksempel: Du får adgang til menufunktionen **Telefonsvarer** ved at trykke på funktionstasten **Menu**, **5** og **5** i inaktiv tilstand.

Liste over menufunktioner

Telefonens mange menuer gør det muligt at ændre dens indstillinger. Følgende er en oversigt over telefonens menustruktur.

De numre, der er tildelt de enkelte menufunktioner, svarer muligvis ikke til telefonens menunummer. Dette afhænger af de tjenester, der understøttes af SIM-kortet.

Menuen Telefonbog

1. Telefonbog **(se side 57)**

- 1.1 Find navn
- 1.2 Tilføj post
- 1.3 Hurtigopkaldsliste
- 1.4 Kopier alle til telefon
- 1.5 Slet alle

2. Styrefunktioner **(se side 64)**

- 2.1 Eget nummer
- 2.2 Grupper
- 2.3 Hukommelsesstatus

3. Tjenester **(se side 66)**

- 3.1 Global telefonbog

Hovedmenu

1. **SIM-AT (SIM Application Toolkit)*** **(se side 67)**

2. **Opkalds funktioner** **(se side 68)**

    2.1 Ubesvarede opkald
    2.2 Modtagne opkald
    2.3 Foretagne opkald
    2.4 Slet alle
    2.5 Opkaldsvarighed
        2.5.1 Tid for sidste opkald
        2.5.2 Sendt i alt
        2.5.3 Modtaget i alt
        2.5.4 Nulstil tællere
    2.6 Opkaldspriser*
        2.6.1 Pris på seneste opkald
        2.6.2 Samlet pris
        2.6.3 Maksimum pris
        2.6.4 Nulstil tællere
        2.6.5 Indstil maksimum pris
        2.6.6 Opkaldspris

3. **Net tjenester** **(se side 72)**

    3.1 Viderestilling af opkald
        3.1.1 Viderestil altid
        3.1.2 Optaget
        3.1.3 Intet svar
        3.1.4 Ikke tilgængelig
        3.1.5 Annuller alle
    3.2 Spærring af opkald
        3.2.1 Alle udgående
        3.2.2 Internationale
        3.2.3 Internationale undt. eget net
        3.2.4 Alle indgående
        3.2.5 Indgående når i udlandet
        3.2.6 Annuller alle
        3.2.7 Skift kode for spærring

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

3. Net tjenester *(fortsat)*

- 3.3 Banke på
- 3.4 Valg af netværk
- 3.5 Opkalder-ID
- 3.6 Aktiv linje*

4. Lyd indstillinger (se side 80)

- 4.1 Indgående opkald
  - 4.1.1 Standardmelodier
  - 4.1.2 Mine lyde
  - 4.1.3 Lydstyrke for ringetone
  - 4.1.4 Advarselstype
- 4.2 Meddelelser
  - 4.2.1 SMS
  - 4.2.2 Multimedie-meddelelse
- 4.3 Tænd/sluk
- 4.4 Forbindelsestone
- 4.5 Tastetone
- 4.6 Minutsignal
- 4.7 Lydløs tilstand
- 4.8 Alarm ved opkald

5. Meddelelser (se side 85)

- 5.1. SMS
  - 5.1.1 Opret
  - 5.1.2 Indgående
  - 5.1.3 Udgående
  - 5.1.4 Slet alle
- 5.2. Multimedie-meddelelse
  - 5.2.1 Opret
  - 5.2.2 Indgående
  - 5.2.3 Udgående
  - 5.2.4 Udkast
  - 5.2.5 Min mappe
  - 5.2.6 Slet alle

* Vises kun, hvis det understøttes af dit SIM-kort.

5. Meddelelser *(fortsat)*

- 5.3. Flyt meddelelse
  - 5.3.1 Indgående
  - 5.3.2 Indstilling
  - 5.3.3 Slet alle
- 5.4 Standardmeddelelser
- 5.5 Telefonsvarer
  - 5.5.1 Tilslut til telefonsvarer
  - 5.5.2 Telefonsvarers servernummer
- 5.6 Gruppemeddelelse
  - 5.6.1 Læs
  - 5.6.2 Modtag
  - 5.6.3 Kanal
  - 5.6.4 Sprog
- 5.7 Indstillinger
  - 5.7.1 SMS
  - 5.7.2 Multimedie-meddelelse
- 5.8 Hukommelsesstatus
  - 5.8.1 SMS
  - 5.8.2 Multimedie-meddelelse

6. Under holdning **(se side 112)**

- 6.1 Internettjenester*
  - 6.1.1 Hjem
  - 6.1.2 Bogmærke
  - 6.1.3 Gå til URL
  - 6.1.4 Fjern hukommelse
  - 6.1.5 Proxyindstillinger
  - 6.1.6 Aktuel proxy
- 6.2 Medieboks
  - 6.2.1 Fotografier
  - 6.2.2 Billeder
  - 6.2.3 Lyde
  - 6.2.4 Slet alle
  - 6.2.5 Hukommelsesstatus
- 6.3 JAVA-verden
  - 6.3.1 Overførsler
  - 6.3.2 Internetindstilling
  - 6.3.3 Hukommelsesstatus

* Vises eller understøttes muligvis ikke af netværks udbyderen.

7. Plan lægning (se side 126)

7.1 Nyt notat
7.2 Kalender
7.3 Huskeseddel
7.4 Ur
    7.4.1 Indstil tid
    7.4.2 Indstil dato
    7.4.3 Indstil verdenstid
    7.4.4 Indstil format
7.5 Alarm
7.6 Stemmeoptagelse
7.7 Lommeregner
7.8 Omregning
    7.8.1 Valuta
    7.8.2 Længde
    7.8.3 Vægt
    7.8.4 Lydstyrke
    7.8.5 Areal
    7.8.6 Temperatur
7.9 Tæller
7.10 Stopur

8. Kamera (se side 143)

8.1 Tag og send
8.2 Mine fotografier
8.3 Mine album
8.4 Slet alle
8.5 Indstillinger
8.6 Hukommelsesstatus

9. Telefon indstillinger (se side 153)

- 9.1 Skærm
  - 9.1.1 Baggrund
  - 9.1.2 Udvendig skærm
  - 9.1.3 Skind
  - 9.1.4 Baggrundslys
  - 9.1.5 Kontrast
  - 9.1.6 Servicelys
- 9.2 Hilsen
- 9.3 Sprog
  - 9.3.1 Tekstsprog
  - 9.3.2 Tekstinputtilstand
- 9.4 Sikkerhed
  - 9.4.1 PIN-kontrol
  - 9.4.2 Skift PIN-kode
  - 9.4.3 Telefonlås
  - 9.4.4 Skift adgangskode
  - 9.4.5 Beskyttelse
  - 9.4.6 SIM-lås
  - 9.4.7 FDN-tilstand*
  - 9.4.8 Skift PIN2-kode*
- 9.5 Autogenkald
- 9.6 Taleklarhed
- 9.7 Aktiv klap
- 9.8 Sidetast
- 9.9 Alle taster svarer
- 9.10 Nulstil indstillinger
  - 9.10.1 Lydindstillinger
  - 9.10.2 Telefonindstillinger
  - 9.10.3 Alle indstillinger

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Menuen Telefonbog

Telefonbogen indeholder følgende funktioner:

- **Telefonbog**: Gør det muligt at finde, oprette eller angive hurtigopkaldsfunktioner og styre telefonbogen.
- **Styrefunktioner**: Gør det muligt at oprette eller slette dit eget nummer, oprette opkaldsgrupper og kontrollere hukommelsesstatus.
- **Tjenester**: Gør det muligt at bruge oversigten over tjenester, afhængigt af dit SIM-kort.

Find navn *(Telefonbog 1.1)*

Følg nedenstående fremgangsmåde for at søge efter et nummer i telefonbogen.

1. Indtast et eller flere bogstaver i det navn, du ønsker at finde.

   Telefonbogens registreringer vises med markering af den registrering, der svarer til din indtastning.

2. Tryk eventuelt på Op eller Ned for at rulle til den ønskede registrering.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du har fundet registreringen.

4.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
ringe til det viste nummer	tasten .
ændre registreringer i telefonbogen	funktionstasten **Funkt.**. Yderligere oplysninger findes på side 58.

Redigere registreringer i telefonens hukommelse

Når du kigger på en registrering i telefonbogen, kan du rulle til den kategori, du vil redigere, og trykke på tasten Venstre eller Højre. Følgende kategorier er tilgængelige, og du kan redigere oplysningerne i hver kategori ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**.

Kategori	**Handling**
Mobiltelefon Hjem Kontor Fax Anden	Vælg én af følgende funktioner. Yderligere oplysninger om disse funktioner findes på side 59. **Rediger nummer** **Rediger navn** **Send meddelelse** (vises, hvis kategorien indeholder et nummer) **Kopier** (vises, hvis kategorien indeholder et nummer) **Slet post**
E-mail	Indtast eller rediger e-mail-adresse.
Bemærk	Indtast eller rediger notatet.
Gruppe	Vælg en af grupperne eller ingen gruppe.
Grafik	Vælg et af billederne eller intet billede.
Advarsel	Vælg en af melodierne eller ingen melodi.

Redigere registreringer i SIM-hukommelsen

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at ændre registreringsoplysninger i SIM-hukommelsen.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Rediger nummer

Denne funktion gør det muligt at ændre nummeret. Du kan også tilføje et nyt nummer, hvis den valgte registrering ikke indeholder et nummer.

Rediger navn

Dette valg gør det muligt at ændre registreringens navn.

Tryk på tasten **C** for at slette det gamle navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 42.

Send meddelelse

Denne funktion gør det muligt at sende en besked til nummeret. Yderligere oplysninger om, hvordan du sender en besked, findes på side 87.

Kopier

Denne funktion gør det muligt at kopiere registreringen fra SIM-kortet til telefonens hukommelse.

Slet post

Denne funktion gør det muligt at slette en registrering fra telefonbogen. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen. Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Tilføj post *(Telefonbog 1.2)*

Du kan gemme telefonnumre og de tilknyttede navne i hukommelsen på dit SIM-kort. Derudover kan du gemme op til 1000 navne i telefonens hukommelse, og hvert navn kan tilknyttes op til fem telefonnumre.

1. Indtast det nummer, du ønsker at gemme.

   Bemærk:
   - Hvis du laver en fejl under indtastningen, kan du rette fejlen med tasten **C**. Yderligere oplysninger findes på side 28.
   - Hvis du vil indsætte en opkaldspause i forbindelse med en særlig telefontjeneste, f.eks. bankens telefonservice, skal du trykke på tasten * og holde den nede. "P" vises for at angive, at der indsættes en pause på dette tidspunkt i opkaldet.
2. Når nummeret er korrekt, skal du trykke på funktionstasten **Gem**.
3. Vælg den hukommelse, som nummeret skal gemmes i (**Telefon** eller **SIM-kort**), og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Bemærk: Hvis du skifter telefon, er de numre, som du har gemt på SIM-kortet, automatisk tilgængelige på den nye telefon, men de numre, som du har gemt i telefonens hukommelse, skal indtastes igen.
4. Hvis du valgte **SIM-kort** i trin 3, skal du gå til trin 5.

   Hvis du valgte **Telefon** i trin 3, skal du vælge en nummertype med Op eller Ned og trykke på funktionstasten **Vælg**.
5. Indtast det tilhørende navn.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 42.

6. Når du er tilfreds, skal du trykke på funktionstasten **OK**.
7. Hvis du valgte **Telefon** i trin 3, skal du gå til trin 8.

   Hvis du valgte **SIM-kort** i trin 3, skal du indtaste placeringsnummeret og trykke på funktionstasten **OK**.
8. Hvis du vil ændre registreringen, skal du bruge funktionerne. Yderligere oplysninger om brug af disse findes på side 58.

   Hvis du vil tilbage til inaktiv tilstand, skal du trykke på funktionstasten ↩ eller tasten .

Gemme et nummer i inaktiv tilstand

Når du begynder at indtaste et nummer i inaktiv tilstand, vises **Gem** over den venstre funktionstast, så du kan gemme nummeret i telefonbogen.

Fortsæt fra trin 1 på side 60 for at gemme nummeret.

Hurtigopkaldsliste *(Telefonbog 1.3)*

Du kan oprette op til otte registreringer for hurtigopkald, så du hurtigt kan foretage opkald blot ved at trykke på den tilknyttede taltast.

Oprette registreringer for hurtigopkald

1. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en tom plads, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Når funktionen **Rediger nummer** er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.

3. Indtast et telefonnummer, og tryk på funktionstasten **OK**. Eller:

   Tryk på funktionstasten **Tlf.bog** for at hente et nummer fra telefonbogen. Vælg en registrering på listen, og tryk på funktionstasten **OK**. Tryk på funktionstasten **OK** for at gemme den.

4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Redigere registreringer for hurtigopkald

1. Vælg den registrering på listen, som skal redigeres, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Vælg en af følgende menufunktioner med Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
   - **Rediger nummer**: Gør det muligt at ændre nummeret.
   - **Rediger navn**: Gør det muligt at ændre navnet i registreringen.
   - **Slet**: Gør det muligt at slette registreringen, så der ikke er noget nummer tilknyttet tasten.
3. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Bruge funktionen Hurtigopkald

Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på den taltast (**2** til **9**), der er tilknyttet registreringen for hurtigopkald. Tryk derefter på tasten . Du kan også vælge at trykke på taltasten og holde den nede.

Bemærk: Tasten **1** er reserveret til nummeret på din telefonsvarer.

Ringe til et nummer, der er gemt på SIM-kortet

Når du har gemt telefonnumre på SIM-kortet, er det nemt at ringe til dem.

Sådan ringes der op til et nummer, som er gemt på SIM-kortet:

1. Indtast nummeret på den SIM-kortplacering, der indeholder det nummer, som du vil ringe til.
2. Tryk på tasten #.

   Skærmen viser det navn og nummer, der er gemt på den pågældende placering.
3. Tryk på funktionstasten **Ring op** eller tasten .

Kopier alle til telefon *(Telefonbog 1.4)*

Du kan kopiere samtlige numre, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.

1. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at kopiere.

   Numrene på SIM-kortet kopieres til telefonens hukommelse og vises som standard med ordet **Mobiltelefon**.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.
2. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Slet alle *(Telefonbog 1.5)*

Du kan vælge telefonbogsregistreringer, der skal slettes, afhængigt af hukommelsesplaceringen, eller slette dem alle på én gang.

1. Rul til en hukommelse, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle hukommelser.

2. Gentag eventuelt trin 1 for at markere andre indstillinger.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle registreringer i hukommelsen eller hukommelserne. Indtast derefter telefonens adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**. Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer den, findes på side 157.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Eget nummer *(Telefonbog 2.1)*

Sådan gemmes dit eget telefonnummer med et navn:

1. Rul til en tom plads ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

2. Når **Rediger nummer** markeres, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.

3. Indtast dit nummer, og tryk på funktionstasten **OK**.

4. Hvis du til angive et navn, skal du trykke på Ned for at gå til **Rediger navn** og trykke på funktionstasten **Vælg**.
5. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten **OK**.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Sådan fjernes ét af dine numre:

1. Vælg den registrering, som du vil slette, på listen Eget nummer, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle til **Slet**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette nummeret.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Grupper *(Telefonbog 2.2)*

Du kan ændre indstillinger for ti foruddefinerede opkaldsgrupper.

1. Tryk på Op eller Ned for at vælge en opkaldsgruppe, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en indstilling, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende indstillinger er tilgængelige:

   - **Melodi**: Gør det muligt at vælge en melodi, der afspilles, når du modtager et opkald fra et medlem af denne gruppe.

- **Rediger navn**: Gør det muligt at ændre gruppens navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 42.
- **Vis billede**: Gør det muligt at få vist det billede, der vises, når du modtager et opkald fra et medlem af denne gruppe.

3. Rediger indstillingerne efter behov, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Gentag trin 2 og 3 for at ændre andre indstillinger.

   Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Hukommelsesstatus *(Telefonbog 2.3)*

Du kan kontrollere, hvor mange navne og numre der er gemt i telefonbogen, i telefonens hukommelse og på SIM-kortet, og hvor mange ledige pladser der er tilbage.

Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Global telefonbog *(Telefonbog 3.1)*

Bemærk: Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit SIM-kort.

Skærmen viser en liste over de numre, der findes i den globale telefonbog.

Tryk på Op eller Ned for at rulle til et nummer, og tryk på tasten for at ringe op til nummeret.

SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Hvis du bruger et SAT-kort, der giver ekstra tjenester, vises menuen SAT. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet.

Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Opkalds funktioner

Denne menu viser:

- Ubesvarede, modtagne eller udgående opkald.
- Prisen på udgående opkald.
- Varigheden af dine opkald.

Bemærk: Du kan få adgang til telefonnumrene i de tre typer opkaldsfunktioner ved at trykke på tasten i inaktiv tilstand.

Ubesvarede opkald *(Menu 2.1)*

Denne funktion gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 ubesvarede opkald, hvis opkalderens oplysninger er tilgængelige.

Hvis nummeret eller navnet er tilgængeligt, vises oplysningerne sammen med dato og klokkeslæt for opkaldet.

Ved at trykke på funktionstasten **Funkt.** kan du også:

- slette det aktuelle opkald fra listen.
- slette alle opkald.
- indsætte nummeret i telefonbogen.

Modtagne opkald *(Menu 2.2)*

Denne funktion gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 indgående opkald, hvis opkalderens oplysninger er tilgængelige.

Hvis nummeret eller navnet er tilgængeligt, vises oplysningerne sammen med dato og klokkeslæt for modtagelsen.

Ved at trykke på funktionstasten **Funkt.** kan du også:

- slette det aktuelle opkald fra listen.
- slette alle opkald.
- indsætte nummeret i telefonbogen.

Foretagne opkald *(Menu 2.3)*

Denne funktion gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 udgående opkald.

Hvis nummeret eller navnet er tilgængeligt, vises oplysningerne sammen med dato og klokkeslæt for opkaldet.

Ved at trykke på funktionstasten **Funkt.** kan du også:

- slette det aktuelle opkald fra listen.
- slette alle opkald.
- indsætte nummeret i telefonbogen.

Slet alle *(Menu 2.4)*

Du kan slette alle de numre, der er gemt på opkaldslisten.

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Opkaldsvarighed *(Menu 2.5)*

Denne funktion gør det muligt at få vist varigheden af udgående og indgående opkald.

Bemærk:
- Hvis dit SIM-kort understøtter ALS (Alternate Line Service), skal du først vælge den ønskede linje.
- Den tid, din tjenesteudbyder reelt fakturerer for, varierer, afhængigt af netværksfunktioner, afrundinger, mv.

Følgende tællere er tilgængelige:

Tid for sidste opkald: Viser varigheden af det sidste opkald.

Sendt i alt: Viser den samlede varighed af alle udgående opkald, siden sidste nulstilling af tælleren.

Modtaget i alt: Viser den samlede varighed af alle indgående opkald, siden sidste nulstilling af tælleren.

Nulstil tællere: Denne funktion nulstiller opkaldstællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode og derefter trykke på funktions-tasten **OK**.

Opkaldspriser *(Menu 2.6)*

Denne funktion gør det muligt at få vist prisen på opkaldene.

Bemærk:
- Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
- Denne funktion kan ikke bruges til at beregne den pris, der faktureres.
- Prisoplysningerne (AOC) kan muligvis vises i inaktiv tilstand, afhængigt af dit SIM-kort eller din tjenesteudbyder.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Pris på seneste opkald: Viser prisen på det sidst udgående opkald.

Samlet pris: Viser den samlede pris på alle opkald, der er foretaget, siden sidste nulstilling af tælleren. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er indstillet for funktionen **Indstil maksimum pris**, kan du ikke foretage nogen opkald, før tælleren er nulstillet.

Maksimum pris: Viser den maksimumpris, der er angivet for funktionen **Indstil maksimum pris**.

Nulstil tællere: Denne funktion nulstiller pristælleren. Du skal først indtaste din PIN2-kode (se side 168) og derefter trykke på funktions-tasten **OK**.

Indstil maksimum pris: Denne funktion indstiller den tilladte maksimumpris for udgående opkald. Du skal først indtaste din PIN2-kode (se side 168) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Opkaldspris: Denne funktion bruges til at indstille prisen pr. enhed (de enheder, prisen beregnes ud fra. Det kan være 5 eller 10 eller 20 sekunder og bestemmes af netværket). Denne pris pr. enhed anvendes, når prisen for dine opkald beregnes. Du skal først indtaste PIN2 (se side 168) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Net tjenester

Disse menuer er netværkstjenester.
Kontakt tjenesteudbyderen for at kontrollere, om de er tilgængelige, og om du kan abonnere på dem.

Viderestilling af opkald *(Menu 3.1)*

Bemærk: Funktionerne for viderestilling af opkald varierer, afhængigt af dit SIM-kort. Funktioner, der ikke understøttes af netværksudbyderen, vises muligvis ikke på telefonen.

Denne netværkstjeneste gør det muligt at viderestille indgående opkald til det angivne nummer.

Eksempel: Du vil viderestille dine forretningsopkald til en kollega, mens du er på ferie.

Viderestilling af opkald kan indstilles på følgende måder:

Viderestil altid: Alle opkald viderestilles.

Optaget: Opkaldene viderestilles, hvis telefonen er optaget.

Intet svar: Opkaldene viderestilles, hvis du ikke tager telefonen.

Ikke tilgængelig: Opkaldene viderestilles, hvis du er i et område, der ikke dækkes af tjeneste-udbyderen.

Annuller alle: Alle viderestillingsfunktioner deaktiveres.

Du kan angive individuelle viderestillingsfunktioner for følgende typer opkald:

- Kun taleopkald
- Kun dataopkald (ikke tilgængelig, når linje 2 er i brug)

Eksempel: Du kan viderestille taleopkald til din kollega, hvis du allerede bruger telefonen.

Indstille viderestillingsfunktioner

1. Tryk på Op eller Ned for at vælge en viderestillingstype, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på Op eller Ned for at vælge den type opkald, der skal viderestilles, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Tryk på funktionstasten **Aktiver** for at bekræfte indstillingerne.
4. Indtast det nummer, opkaldene skal viderestilles til.

   Hvis du vil indtaste en international kode, skal du holde tasten **0** nede, indtil plustegnet (+) vises.

   Du kan også vælge et nummer i telefonbogen eller nummeret på telefonsvareren ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**. Tryk derefter på **Telefonbog** eller **Telefonsvarer**.
5. Når du er tilfreds, skal du trykke på funktionstasten **OK**.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Deaktivere bestemte viderestillings-funktioner

1. Vælg den viderestillingsfunktion, der skal deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som denne funktion skal gælde for.
3. Tryk på funktionstasten **Slet**.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Du kan også deaktivere alle viderestillings-funktioner ved at vælge **Annuller alle**.

Spærring af opkald *(Menu 3.2)*

Netværkstjenesten til spærring af opkald gør det muligt at begrænse dine opkald.

Spærring af opkald kan indstilles på følgende måder:

Alle udgående: Der kan ikke foretages opkald.

Internationale: Der kan ikke foretages internationale opkald.

Internationale undt. eget net: Når du er i udlandet, kan der kun foretages opkald til numre i det pågældende land og til dit hjemland, altså det land, hvor din netværksudbyder befinder sig.

Alle indgående: Der kan ikke modtages opkald.

Indgående når i udlandet: Der kan ikke modtages opkald, når du bruger telefonen uden for det land, hvor dit netværk hører hjemme.

Annuller alle: Alle funktioner til spærring af opkald deaktiveres. Der kan foretages og modtages opkald som normalt.

Du kan angive individuelle spærringsfunktioner for følgende typer opkald:

- Kun taleopkald
- Kun dataopkald (ikke tilgængelig, når linje 2 er i brug)

Indstille spærringsfunktioner

1. Vælg den ønskede type spærring ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Vælg den type af opkald, der skal spærres, ved at trykke på tasten Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Tryk på funktionstasten **Aktiver** for at bekræfte indstillingerne.
4. Indtast den adgangskode til spærring af opkald, som du har fået hos tjenesteudbyderen, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Deaktivere bestemte spærrings-funktioner

1. Vælg den spærringsfunktion, der skal deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som denne funktion skal gælde for.
3. Tryk på funktionstasten **Afbryd**.
4. Indtast den adgangskode til spærring af opkald, som du har fået hos tjenesteudbyderen.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Du kan også deaktivere alle funktioner til spærring af opkald ved at vælge **Annuller alle**.

Skifte adgangskode for spærring af opkald

Du kan indstille og ændre den adgangskode for spærring af opkald, som du fik hos tjenesteudbyderen.

1. Vælg **Skift kode for spærring** på skærmen Spærring af opkald, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Indtast den aktuelle adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Indtast en ny adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**.
4. Indtast den aktuelle kode igen for at bekræfte, og tryk på funktionstasten **OK**.

Banke på *(Menu 3.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på indgående opkald under et igangværende opkald.

Du kan angive individuelle banke på-funktioner for følgende typer opkald:

- Kun taleopkald
- Kun dataopkald (ikke tilgængelig, når linje 2 er i brug)

Aktivere Banke på-funktionen

1. Vælg den type opkald, som banke på-funktionen skal gælde for, ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på funktionstasten **Aktiver** for at bekræfte indstillingerne.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Deaktivere bestemte banke på-funktioner

1. Vælg den type opkald, som denne funktion skal gælde for.
2. Tryk på funktionstasten **Afbryd**.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Du kan også deaktivere alle banke på-funktioner ved at vælge **Annuller alle**.

Valg af netværk *(Menu 3.4)*

Funktionen Valg af netværk gør det muligt at vælge det netværk, der skal anvendes ved roaming uden for dit eget område, manuelt, eller at lade telefonen vælge roamingnetværket automatisk.

Bemærk: Du kan kun vælge et andet netværk, hvis det pågældende netværk har en gyldig roamingaftale med dit eget netværk.

Sådan vælges automatisk eller manuelt valg af netværk under roaming:

1. Tryk på Op eller Ned, indtil den ønskede funktion er markeret, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Automatisk**, etableres der forbindelse til det første tilgængelige netværk under roaming.

   Hvis du vælger **Manuelt**, søger telefonen efter tilgængelige netværk. Gå til trin 2.

2. Tryk på Op eller Ned, indtil det foretrukne netværk er markeret, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Der etableres forbindelse til det pågældende netværk under roaming.

Opkalder-ID *(Menu 3.5)*

Du kan undgå, at dit telefonnummer bliver vist på telefonen hos den person, du ringer til.

Bemærk: Nogle netværk tillader ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Standard: Standardindstillingen fra netværket bruges.

Skjul nummer: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon.

Send nummer: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Aktiv linje *(Menu 3.6)*

Visse SIM-kort kan bruges med to abonnentnumre. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort.

Denne menu gør det muligt at vælge den linje, der skal bruges til udgående opkald. Du kan dog besvare opkald fra begge linjer, uanset den valgte linje.

Lyd indstillinger

Brug funktionen Lyd indstillinger til at tilpasse følgende funktioner:

- Ringetone, lydstyrke og -type for indgående opkald eller beskeder
- De lyde, der høres, når du får forbindelse, eller når du trykker på en tast
- Den lydløse tilstand, som telefonen skifter til, når du trykker på tasten **#** og holder den nede i inaktiv tilstand.

Indgående opkald *(Menu 4.1)*

Denne funktion gør det muligt at vælge en ringetone for indgående opkald.

Bemærk: Hvis dit SIM-kort understøtter ALS (Alternate Line Service), skal du først vælge den linje, du ønsker at ændre.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Hver gang du vælger en melodi fra listen, afspilles den.

Standardmelodier: Gør det muligt at vælge en af de foruddefinerede melodier.

Mine lyde: Gør det muligt at vælge en lyd, der er modtaget fra andre kilder, f.eks. WAP-steder, programmet EasyStudio eller multimediebeskeder.

Lydstyrke for ringetone: Gør det muligt at justere ringetonens lydstyrke. Brug Op og Ned eller lydstyrketasterne på venstre side af telefonen. Jo flere søjler, jo højere lyd.

Advarselstype: Gør det muligt at vælge, hvordan du vil gøres opmærksom på indgående opkald.

Melodi: Telefonen afspiller den melodi, der er valgt via funktionen **Melodi**. Se ovenfor.

Vibrator: Telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibrator derefter melodi: Telefonen vibrerer først og afspiller derefter den melodi, der er valgt med funktionen Melodi. Se ovenfor.

Kun lys: Der vises kun en tekstbesked på skærmen. Telefonen hverken ringer eller vibrerer.

Meddelelser *(Menu 4.2)*

Denne funktion gør det muligt at angive forskellige advarselstyper for indgående SMS- og multimediebeskeder.

SMS *(Menu 4.2.1)*/ Multimedie-meddelelse *(Menu 4.2.2)*

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Tone: Gør det muligt at vælge mellem mange forskellige toner. Hver gang du vælger en tone fra listen, afspilles den.

Advarselstype: Gør det muligt at angive, hvordan du vil gøres opmærksom på indgående beskeder.

Kun lys: Der vises kun en tekstbesked på skærmen. Telefonen hverken ringer eller vibrerer.

Tone: Telefonen afspiller den tone, der er valgt via funktionen **Tone**. Se ovenfor.

Vibrator: Telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibrator derefter tone: Telefonen vibrerer først og afspiller derefter den tone, der er valgt med funktionen **Tone**.

Gentagelse: Gør det muligt at angive, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny besked. Du kan vælge **En gang** eller **Periodisk**.

Tænd/sluk *(Menu 4.3)*

Denne funktion gør det muligt at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes eller slukkes.

Du kan vælge mellem **Basic** eller **Cheerful**. Hvis telefonen ikke skal afspille nogen lyd overhovedet, når du tænder eller slukker den, skal du vælge **Fra**.

Forbindelsestone *(Menu 4.4)*

Denne menufunktion gør det muligt at angive, om telefonen skal bippe, når der etableres forbindelse til netværket.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Telefonen bipper ikke.

Til: Telefonen bipper, når der etableres forbindelse til netværket.

Tastetone *(Menu 4.5)*

Denne menufunktion gør det muligt at vælge den tone, som tastaturet udsender, når du trykker på tasterne.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Tasterne har ikke nogen lyd.

Tone: Tasterne har forskellige lyde, når du trykker på dem.

Bip: Tasterne har samme lyd, når du trykker på dem.

Klaver/Tromme: Når du trykker på tasterne, hører du lyden fra et klaver eller en tromme, alt efter hvad du har valgt.

Hvis du vil justere tastetonernes lydstyrke, skal du trykke på lydstyrketasterne på venstre side af telefonen i inaktiv tilstand.

Minutsignal *(Menu 4.6)*

Denne menufunktion gør det muligt at angive, om telefonen skal bippe hvert minut under et opkald for at gøre dig opmærksom på opkaldets varighed.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Telefonen bipper ikke.

Til: Telefonen bipper hvert minut.

Lydløs tilstand *(Menu 4.7)*

Når du holder tasten # nede i inaktiv tilstand, skifter telefonen til lydløs tilstand. Du kan angive, om telefonen skal vibrere, eller om alle lyde skal slås fra, i lydløs tilstand.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Vibrator: Telefonen vibrerer i stedet for at ringe i lydløs tilstand.

Mute: Telefonen slår alle lyde fra i lydløs tilstand.

Alarm ved opkald *(Menu 4.8)*

I denne menu kan du vælge, om telefonen skal fortælle dig det, når du modtager en ny meddelelse, eller når der udløses en alarm under et opkald.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Telefonen advarer dig ikke om indgående meddelelser eller alarmer.

Til: Telefonen advarer dig med et bip. Alarmen kan kun høres i højttaleren, så den person, du taler med, ikke hører den.

Meddelelser

Med denne menu kan du oprette, sende, læse og gemme meddelelser med SMS (Short Message Service, tekstbeskeder), EMS (Enhanced Message Service beskeder med simple billeder, animationer eller melodier) og MMS (Multimedia Message Service, meddelelser, der understøtter visning af forskellige medietyper, f.eks. farvebilleder og polyfoniske ringetoner). Telefonsvareren er også tilgængelig.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af tjenesteudbyderens netværk. Yderligere oplysninger kan fås hos din tjenesteudbyder.

SMS *(Menu 5.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage korte tekstbeskeder mellem GSM-mobiltelefoner. Derudover understøtter telefonen EMS (Enhanced Messaging Service), der gør det muligt at oprette små beskeder med simple billeder, melodier og animationer og teksttypografier, der tilsammen føjer en helt ny dimension til de simple tekstbeskeder.

Hvis du vil sende tekstbeskeder fra telefonen, skal du bruge nummeret på SMS-centeret. Dette nummer kan du få hos din tjenesteudbyder.

Modtage en ny besked

Når du modtager en ny besked, vises ikonet for Ny meddelelse ( ) på skærmen med en tekstbesked, der angiver beskedens nummer. Du hører også en alarm, afhængigt af lydindstillingen for beskeder. Yderligere oplysninger findes på side 81.

Tryk på funktionstasten **Vis** for at læse den nye besked. Listen over beskeder vises.

Bemærk: Tryk på tasten for at slette oplysninger om ny besked fra skærmen. Og når der er ubesvarede opkald, beskeder på telefonsvareren, SMS-beskeder eller multimediebeskeder og multi-CB'er, skifter den højre funktionstast på følgende måde: **Ubesvar**, **Tilslut**, **Vis**, **CB** og **Tlf.bog**.

Styre hukommelsen

Indgående og Udgående deler en vis mængde hukommelse i telefonen eller på SIM-kortet. Når beskedhukommelsen er fuld, blinker ikonet Ny meddelelse ( ), og der vises en fejlmeddelelse. Ikonet forsvinder, når du trykker på tasten , men vises igen, hvis du ikke sletter gamle beskeder for at frigøre noget hukommelse. I sådanne tilfælde kan du ikke modtage nye beskeder. Du skal slette en eller flere beskeder for at skaffe plads til indgående beskeder. Det kan du gøre ved at bruge funktionen **Slet** i Indgående eller Udgående eller ved at bruge funktionen **Slet alle** (yderligere oplysninger på side 91).

Opret *(Menu 5.1.1)*

Brug denne menu til at oprette beskeder, der indeholder tekst, billeder og melodier.

1. Opret en besked.

   På skærmens første linje kan du se det resterende antal tegn, du kan indtaste, nummeret på den aktuelle besked med det maksimale antal beskeder, du kan oprette, og den skrifttype, du har angivet i **Tekst**.

   Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 42.

2. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, mens du indtaster din besked, for at få adgang til følgende funktioner.

   - **Send**: Gør det muligt at sende beskeden. Se næste trin.
   - **Tekst**: Gør det muligt at formatere teksten. Følgende tekstegenskaber kan kombineres.

     Tekststørrelse: Lille/Mellem/Stor
     Teksttilstand: Normal/Understreget/Gennemstreget
     Fed: Fra/Til
     Kursiv: Fra/Til
     Tekstjustering: Venstre/Midt/Højre
   - **Tilføj medie**: Gør det muligt at føje billeder, animationer og/eller melodier til beskeden. Vælg en kategori: **Tilføj billede**, **Tilføj animation** eller **Tilføj melodi**. Du kan vælge et foruddefineret objekt, eller et objekt, du har modtaget fra en anden kilde og gemt i din medieboks. Se side 118.
   - **Standardmeddelelser**: Gør det muligt at føje en forudindstillet besked til din tekst. Vælg en af de ni beskeder, der er gemt i menufunktionen **Standardmeddelelser** (**Menu 5.4**). Se side 104.
   - **Gem meddelelse**: Gør det muligt at gemme beskeden, så den kan sendes senere. Beskeden kan læses i Udgående.

3. Når du har indtastet beskeden, skal du vælge **Send**.

4. Indtast modtagerens nummer på adresseskærmen.

   Du kan søge efter et nummer i telefonbogen ved at trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.

Bemærk: Tryk på tasten **C**, eller tryk på den og hold den nede, for at slette noget af eller alt det, du har indtastet. Hvis eller når der ikke er indtastet noget, kan du trykke på tasten **C** og holde den nede for at gå til den foregående skærm.

Hvis du vil sende beskeden til fem forskellige modtagere, skal du trykke på funktionstasten **Tilføj** og gentage trin 4.

5. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at indtaste tallene.

6. Hvis skærmbilledet Indtast SMS-center vises, skal du indtaste nummeret på centeret og trykke på funktionstasten **OK**.

   Nummeret på SMS-centeret kan gemmes i telefonen. Yderligere oplysninger findes på side 107.

Bemærk: Hvis beskeden ikke bliver sendt, trykker du på funktionstasten **Gentag** for at prøve at sende den igen. Du kan også vælge at trykke på funktionstasten **Nej** og **Gem** for at gemme beskeden eller afslutte menuen ved at trykke på funktionstasten **Nej**.

Indgående *(Menu 5.1.2)*

Din telefon modtager indgående beskeder og gemmer dem i Indgående. SMS-beskeder gemmes normalt på SIM-kortet, men hvis SIM-hukommelsen er fuld, gemmes de i telefonens hukommelse.

Når menuen **Indgående** er valgt, vises modtagne beskeder med angivelse af:

- Afsenderens telefonnummer eller navn, hvis oplysningerne findes i telefonbogen.
- Beskedens status: for en læst besked, for en ulæst besked eller for en ukomplet besked.

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**. Skærmen viser:

- Dato og klokkeslæt for modtagelse af beskeden.
- Det sted i hukommelsen, hvor beskeden gemmes: for SIM-kortet eller for telefonens hukommelse.
- Beskedens indhold.

Tryk på Venstre eller Højre for at rulle til næste eller forrige besked.

Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskedens indhold. Når du markerer et objekt, der indeholder en melodi, afspilles melodien.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner:

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Send svarmeddelelse: Gør det muligt at besvare en besked.

Genkald: Gør det muligt at ringe tilbage til afsenderen.

Klip adresse: Trækker telefonnumre, e-mail-adresser eller URL-adresser ud af teksten, så du kan ringe til nummeret eller sende en besked til nummeret eller gemme det i din Telefonbog.

Send: Gør det muligt at sende beskeden til en anden person.

Rediger: Gør det muligt at redigere beskeden.

Eksporter medie: Gør det muligt at gemme medier (dog ikke foruddefinerede EMS-animationer og lyde) fra beskederne i medieboksen. Du kan derefter bruge disse elementer, når du herefter skriver beskeder.

Overfør: Gør det muligt at overføre beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse og omvendt.

Udgående *(Menu 5.1.3)*

I Udgående gemmes de beskeder, du allerede har sendt, eller som du har gemt uden at sende.

Når menufunktionen **Udgående** er valgt, vises en liste over de beskeder, du har sendt eller gemt, med angivelse af:

- Modtagerens telefonnummer eller navn, hvis oplysningerne findes i telefonbogen.
- Beskedstatus: for en sendt besked, for en besked, der skal sendes.

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**. Skærmen viser:

- Beskedstatus: for en sendt besked, for en besked, der skal sendes.
- Det sted i hukommelsen, hvor beskeden gemmes: for SIM-kortet eller for telefonens hukommelse.
- Beskedens indhold.

Tryk på Venstre eller Højre for at rulle til næste eller forrige besked.

Tryk på Op eller Ned for at gennemse beskeden.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner:

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Klip adresse: Trækker telefonnumre, e-mail-adresser eller URL-adresser ud af teksten, så du kan ringe til nummeret, sende en besked til nummeret eller gemme det i din Telefonbog.

Send: Gør det muligt at sende beskeden til en anden person.

Rediger: Gør det muligt at redigere beskeden.

Overfør: Gør det muligt at overføre beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse og omvendt.

Slet alle *(Menu 5.1.4)*

Du kan slette alle beskeder, der er gemt på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

1. Rul til en beskedbakke, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle beskedbakker.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere andre bakker.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du har foretaget de ønskede valg.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle beskeder i de valgte bakker.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Multimedie-meddelelse *(Menu 5.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en beskedtjeneste, der minder meget om SMS (Short Message Service). Den sender automatisk og straks personlige multimediebeskeder mellem telefoner eller fra telefon til e-mail.

Ud over det velkendte tekstindhold, der kendes fra tekstbeskederne, kan multimediebeskeder også indeholde billeder, grafik, tale og lyd. En MMS-besked er en multimediepræsentation, der udgør en enkelt enhed. Det er ikke en tekstfil med vedhæftede filer.

MMS-funktionen gør telefonen i stand til at modtage multimediebeskeder. Du kan også sende multimediebeskeder. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder. Det er kun telefoner med multimediebeskedfunktioner, der kan modtage og vise multimediebeskeder.

Bemærk: Når du køber medieindhold via internettet, leveres det til dig i MMS-beskeder. Du kan hente beskederne fra serveren og derefter gemme elementerne i telefonens hukommelse. Du kan ikke videresende disse beskeder til andre eller føje de gemte elementer til en MMS-besked.

Hente en ny besked

Når du henter en besked, vises ikonet Henter ( ) på skærmen. Når du har hentet en ny besked, vises ikonet Ny meddelelse ( ) på skærmen med en tekstbesked, der angiver beskedens nummer. Du hører også en alarm, afhængigt af lydindstillingen for beskeder. Yderligere oplysninger findes på side 81.

Tryk på funktionstasten **Vis** i inaktiv tilstand for at læse den nye besked. Du får vist indholdet af Indgående. Marker en meddelelse for at få den vist.

Bemærk:

- Når du indstiller **Modtagelse af meddelelse** (se side 109) til **Automatisk**, kan du ikke åbne menuen **Overførsler** (**Menu 6.3.1**), og du har heller ikke adgang til WAP, mens du henter en ny besked. Hvis der kommer en besked, mens du spiller et Java-spil, sendes der kun en oplysningsbesked til telefonen. Når du er færdig med at spille, kan du hente beskeden ved at åbne oplysningsbeskeden.
- Tryk på tasten for at slette oplysninger om ny besked fra skærmen. Når der også er ubesvarede opkald, beskeder på telefonsvareren, SMS-beskeder eller multimediebeskeder og multi-CB'er, skifter den højre funktionstast på følgende måde: **Ubesvar**, **Tilslut**, **Vis**, **CB** og **Tlf.bog**.

Hvis **Modtagelse af meddelelse** er indstillet til **Manuelt** (se side 109), når ikonet Ny meddelelse ( ) vises på skærmen, skal du gå til Indgående for at hente beskeden. Du kan vælge beskeder med følgende ikoner: , eller . Derefter kan du hente eller slette meddelelsen vha. funktionstasten **Funkt.**.

Styre hukommelsen

Når hukommelsen er fuld, blinker ikonet Ny meddelelse ( ), og der vises en fejlmeddelelse. Ikonet forsvinder, når du trykker på tasten , men vises igen, hvis du ikke sletter gamle beskeder for at frigøre noget hukommelse. I dette tilfælde kan du ikke modtage nye beskeder. Du skal slette en eller flere beskeder for at skabe plads til indgående beskeder. Det kan du gøre ved at bruge funktionen **Slet** i Indgående, Udgående, Udkast eller Min mappe eller ved at bruge funktionen **Slet alle** (yderligere oplysninger på side 103).

Bemærk:
- Du kan modtage op til 150 beskeder.
- Bakken med multimediebeskeder, kamera- og medieboksen deler en given mængde hukommelse. Du kan også bruge funktionen **Slet** eller **Slet alle** til at slette lyde eller billeder i kamera- eller medieboksen.

Opret *(Menu 5.2.1)*

Denne menufunktion gør det muligt at oprette en ny multimediebesked og sende den til en eller flere modtagere.

1. Der er fire kategorier af elementer, der kan føjes til multimediebeskeder: Rul for at vælge den ønskede kategori, og tryk på funktionstasten **Tilføj**. Fortsæt derefter ifølge nedenstående vejledning.

Element	Sådan tilføjes
Emne	1. Indtast et emne for beskeden. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 42. 2. Tryk på funktionstasten **OK**. **Bemærk**: Hvis du vil gå til en foregående skærm, mens du indtaster et emne, skal du slette alle indtastede tegn og holde tasten **C** nede.

Element	Sådan tilføjes
Billede	Sådan tilføjes et nyt billede: 1. Vælg funktionen **Opret nyt**. 2. Tag et billede med kamera-funktionen. Yderligere oplysninger om kamerafunktionen findes på side 143. 3. Vælg et billede, du vil tilføje. Billedet vises. 4. Tryk på funktionstasten **Tilføj**. Sådan tilføjes en lyd fra medieboksen: 1. Vælg det billede, du vil føje til beskeden, i MMS-billedfilen. Billedet vises. 2. Tryk på funktionstasten **Tilføj**. Det er ikke sikkert, at du kan tilføje visse overførte billeder, hvis de ikke er i det rigtige format.
Lyd	Sådan tilføjes en ny lyd: 1. Vælg funktionen **Indspil ny**. 2. Tryk på funktionstasten **Indspil** for at starte indspilningen. 3. Tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe indspilningen. 4. Tryk på funktionstasten **Afspil** for at afspille lyden. Eller tryk på funktionstasten **Tilføj** for at tilføje lyden. Indtast et navn for lyden, og tryk på funktionstasten **OK**. Lyden føjes til beskeden og gemmes i medieboksen.

Element	Sådan tilføjes
Lyd *(forts.)*	Sådan tilføjes en lyd fra medieboksen: 1. Vælg en af lydkategorierne. Lydene i kategorien vises. 2. Vælg den lyd, du vil tilføje. 3. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at tilføje den. Det er ikke sikkert, at du kan tilføje visse overførte lyde, hvis de ikke er i det rigtige format.
Meddelelse	1. Indtast en besked som emne. Eller indtast en forudindstillet besked. Sådan indtastes en forudindstillet besked: • Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Standardmeddelelser**. • Vælg en af de forudindstillede beskeder. 2. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg funktionen **Afsluttet** for at tilføje beskeden. **Bemærk**: Tryk på tasten **C**, og hold den nede, hvis du vil gå til en foregående skærm, mens du indtaster en besked.

2. Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner.
   - **Eksempel**: Viser din besked, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon. Tryk på **Rediger** for at gå tilbage til skærmen med beskeden. Tryk på **Send** for at sende beskeden og gå til trin 4.

- **Send**: Gør det muligt at sende beskeden. Se næste trin.
- **Tilføj side**: Gør det muligt at tilføje op til 10 sider. Du kan gå til de enkelte sider med Venstre eller Højre på beskedskærmen.
- **Sidetiming**: Gør det muligt at indstille, hvor lang tid en side i beskeden skal vises for modtageren, før der automatisk rulles til næste side.
- **Teksteffekt**: Gør det muligt at angive farve, størrelse og typografi for beskedteksten.
- **Slet rubrikken**/**billede**/**lyd**/**besked**: Gør det muligt at slette et rubrikke, et billede, en lyd eller en besked separat.
- **Slet side**: Gør det muligt at slette den aktuelle side.
- **Gem meddelelse**: Gemmer beskeden i **Udkast** (se side 101) eller **Min mappe** (se side 102).

Bemærk: Tryk på funktionstasten ↩ eller tasten **C** for at gå tilbage til redigeringsskærmen.

3. Vælg funktionen **Send**, når du har oprettet beskeden.
4. Vælg en registrering på skærmen Send.

   Hvis det er en tom registrering, skal du angive en modtager på følgende måde. Vælg:

   Nummer: Indtast nummeret på modtageren.

   E-mail: Indtast en e-mail-adresse.

   Telefonbog: Find modtageren i telefonbogen.

   Tryk på funktionstasten **OK**, når du har angivet en modtager.

Hvis det ikke er en tom registrering, kan du vælge en af følgende. Vælg:

Rediger adresse: Rediger den valgte adresse.

Slet adresse: Slet den valgte adresse.

Bemærk: Hvis du vil slette alt eller en del af det indtastede, skal du trykke på tasten **C** eller trykke på den og holde den nede. Hvis der ikke vises nogen indtastning, skal du trykke på tasten **C** for at gå til den foregående skærm.

5. Gentag trin 4 for at sende beskeden til op til 20 forskellige modtagere.
6. Tryk på funktionstasten **Send**, når du har angivet modtagere.
   Hvis du vil annullere en besked eller sende en besked igen, skal du gå til **Udgående**. Marker beskeden, og vælg den ønskede funktion.
   Yderligere oplysninger findes på side 100.

Indgående *(Menu 5.2.2)*

Din telefon modtager beskeder og gemmer dem i Indgående.

Når menuen **Indgående** er valgt, vises modtagne beskeder med angivelse af:

- Beskedens emne eller Intet emne, hvis beskeden ikke indeholder noget emne
- Afsenderens telefonnummer eller navn, hvis oplysningerne findes i telefonbogen.
- Beskedstatus: for en besked, der hentes, for en læst besked, for en ulæst besked, for en læst oplysningsmeddelelse og for en ulæst oplysningsmeddelelse.

Bemærk: Der er flere forskellige beskedstatusikoner (, ,), der svarer til den prioritet, afsender har givet beskeden (se side 108).

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**.

Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskedens indhold. Når en besked indeholder flere sider, kan du gennemse siderne ved at trykke på Venstre eller Højre. Du kan også gennemse siderne automatisk med de tidsindstillinger, afsender har angivet.

Bemærk:

- Det er ikke sikkert, at telefonen kan afspille eller vise visse typer af lyd- eller billedfiler.
- Hvis en indgående besked har vedhæftet et videoklip, vises ikonet for vedhæftede filer ( ) på titellinjen. Du kan ikke se den vedhæftede fil eller trække den ud af beskeden.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, mens du ser på en besked, for at vælge en af nedenstående funktioner:

Slet: Sletter beskeden.

Genafspil: Afspiller beskeden.

Svar: Gør det muligt at sende svar til afsender.

Viderestil: Sender beskeden videre til en anden person. Når beskeden indeholder medieindhold, som du har købt på internettet, kan du ikke videresende den.

Genkald: Gør det muligt at ringe til afsenderen.

Klip medie: Trækker billedet eller lyden ud, så du kan vælge elementerne som baggrund eller ringetone eller sende dem i en multimediebesked.

Klip adresse: Trækker telefonnumre, e-mail-adresser eller URL-adresser ud af teksten, så du kan ringe til nummeret eller sende en besked til adressen eller gemme den i din telefonbog.

Detalje: Viser detaljerede oplysninger om beskeden.

Flyt til Min mappe: Flytter beskeden til Min mappe for senere brug.

Udgående *(Menu 5.2.3)*

Udgående indeholder sendte beskeder, beskeder, du er ved at sende, beskeder, der ikke har kunnet sendes, eller beskeder, der er annulleret.

Når menufunktionen **Udgående** er valgt, vises en liste over de beskeder, du har sendt eller gemt, med angivelse af:

- Beskedens emne eller nummer, hvis beskeden ikke indeholder et emne.
- Modtagers telefonnummer.
- Beskedstatus: for en besked, der sendes, for en sendt besked, for en besked, der ikke kunne sendes, eller som du har annulleret, og for en leveringsrapport. Hvis du har slået funktionen **Leveringsrapporter** (se side 108) til, skifter til , når modtageren henter din besked

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**. Du kan ikke se en besked, som er ved at blive sendt.

Hvis du vil annullere afsendelsen af en besked, der er ved at blive sendt, skal du trykke på Op eller Ned for at rulle til beskeden og markere den og derefter trykke på funktionstasten **Vælg**. Du bliver bedt om at bekræfte. Du kan annullere afsendelsen ved at trykke på funktionstasten **Ja** i beskeden.

Hvis du vil sende en besked, du ikke har kunnet sende, eller som du har annulleret, igen, skal du trykke på Op eller Ned for at rulle til beskeden og markere den og derefter trykke på funktionstasten **Vælg**. Tryk derefter på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Send**.

Tryk på Op eller Ned for at gennemse beskeden. Når en besked indeholder flere sider, kan du gennemse siderne ved at trykke på Venstre eller Højre. Du kan også gennemse siderne automatisk med de tidsindstillinger, afsender har angivet.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af nedenstående funktioner:

Slet: Sletter beskeden.

Genafspil: Afspiller beskeden.

Send: Sender beskeden.

Detalje: Viser detaljerede oplysninger om beskeden.

Flyt til Min mappe: Flytter beskeden til Min mappe for senere brug.

Udkast *(Menu 5.2.4)*

Denne beskedbakke indeholder beskeder, som du har gemt, og beskeder, der er blevet afbrudt af et indgående opkald eller en indgående besked.

Bemærk: Beskeder, som ikke har kunnet sendes, gemmes i Udgående.

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af nedenstående funktioner:

Send: Sender beskeden.

Genafspil: Afspiller beskeden.

Slet: Sletter beskeden.

Detalje: Viser detaljerede oplysninger om beskeden.

Min mappe *(Menu 5.2.5)*

Beskeder, der er gemt i Indgående eller Udgående kan flyttes til Min mappe med funktionen **Flyt til Min mappe**. En ny besked, som du er ved at oprette, kan også gemmes i Min mappe med funktionen **Gem meddelelse**.

Hvis du vil se en besked i Min mappe, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af nedenstående funktioner:

Slet: Sletter beskeden.

Genafspil: Afspiller beskeden.

Send: Sender beskeden.

Klip medie: Trækker billedet eller lyden ud, så du kan vælge elementerne som tapet eller ringetone eller sende dem i en multimediebesked.

Klip adresse: Trækker telefonnumre, e-mail-adresser eller URL-adresser ud af teksten, så du kan ringe til nummeret eller sende en besked til e-mail-adressen eller gemme den i din telefonbog.

Detalje: Viser detaljerede oplysninger om beskeden.

Slet alle *(Menu 5.2.6)*

Denne menufunktion gør det muligt at slette alle beskeder i hver bakke separat. Du kan også slette alle beskeder på én gang.

1. Rul til en beskedbakke, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle beskedbakker.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere andre bakker.
3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.
4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle beskeder i bakkerne.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Flyt meddelelse *(Menu 5.3)*

I denne menu kan du indstille telefonen til at modtage flyt-meddelelser.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Indgående: Telefonen modtager WAP-flyt-beskeder og gemmer dem i Indgående. Du kan også læse flyt-beskeder i Indgående.

Indstilling: Denne funktion gør det muligt at angive indstillinger for modtagelse af WAP Push-beskeder (flyt-beskeder).

Altid: Sletter alle flyt-beskeder.

Aldrig: Afviser alle flyt-beskeder.

Valgfri: Tillader kun flyt-beskeder, hvis indstilling svarer til det nummer, der er angivet for denne funktion. Det forudindstillede nummer er SMS-servicecenterets. Nummeret kan ændres.

Slet alle: Sletter alle flyt-beskeder.

Standardmeddelelser *(Menu 5.4)*

I denne menu kan du oprette op til ni forudindstillede beskeder, som du ofte bruger. Når du åbner denne menu, vises listen over forudindstillede beskeder.

1. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en besked eller en tom registrering.
2. Tryk på funktionstasten **Vælg**, og indtast en ny besked eller rediger den gamle besked.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 42.
3. Tryk på funktionstasten **OK** for at gemme beskeden.

Telefonsvarer *(Menu 5.5)*

Når du modtager en besked på telefonsvareren, vises ikonet på telefonen, og du hører en alarm.

Tilslut til telefonsvarer

- Når du modtager en ny telefonsvarerbesked i inaktiv tilstand, skal du trykke på funktionstasten **Tilslut** og følge anvisningerne for at få adgang til din telefonsvarerserver.
- Tryk på tasten **1**, og hold den nede i inaktiv tilstand for at få adgang til telefonsvareren, og følg anvisningerne.
- Ring op til telefonsvareren ved at vælge **Tilslut til telefonsvarer**, og følg anvisningerne.

Telefonsvarers servernummer

Før du kan bruge telefonsvareren, skal du gemme det nummer på telefonsvareren, som du har fået hos tjenesteudbyderen.

Når du vælger en registrering i menuen Telefonsvarers servernummer, er følgende funktioner tilgængelige:

Rediger nummer: Indtast nummeret på telefonsvareren, eller tryk på funktionstasten **Tlf.bog** for at vælge et nummer fra telefonbogen. Tryk på funktionstasten **OK**.

Rediger navn: Indtast et servernavn, og tryk på funktionstasten **OK** for at gemme navnet.

Slet: Tryk på funktionstasten **Ja**, når du bliver bedt om at bekræfte. Tryk på funktionstasten **Nej** for at annullere.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.6)*

Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at modtage tekstmeddelelser om forskellige emner, f.eks. vejrudsigter og trafikmeddelelser. Meddelelserne vises, så snart de modtages, når:

- telefonen er i inaktiv tilstand.
- funktionen **Modtag** (**Menu 5.6.2**) er slået **Til**.
- meddelelseskanalen er aktiveret på kanallisten.

Gruppemeddelelser vises i inaktiv tilstand. Hvis meddelelsen er kort, kan du se den på skærmen: Hvis ikke, trykker du på funktionstasten **CB** for at læse hele meddelelsen.

Menuen **Gruppemeddelelse** indeholder følgende menufunktioner:

Læs: Bruges til at læse modtagne gruppemeddelelser.

Gemte meddelelser: Viser en liste over meddelelser, som du har gemt fra den midlertidige liste.

Aktuelle meddelelser: Viser de seneste meddelelser. Meddelelserne forsvinder, når telefonen slukkes.

Tryk på Op eller Ned for at bladre igennem meddelelsen, hvis den er lang.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når du læser en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

Klip nummer: Viser en liste over numre i meddelelsen. Du kan trække nummeret/numrene ud til senere brug.

Gem: Gemmer meddelelsen på listen Gemte meddelelser (gælder kun Aktuelle meddelelser).

Slet: Sletter denne meddelelse.

Slet alle: Sletter alle meddelelser på listen.

Modtag: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere modtagelse af gruppemeddelelser.

Kanal: En markering foran **Alle** angiver, at kanalen er aktiveret.

Tryk på funktionstasten **Vælg**, og vælg **Aktiver** eller **Deaktiver** for at aktivere eller deaktivere denne kanal.

Funktionen **Tilføj på liste** gør det muligt at føje en kanal til kanallisten. Indtast den kanalkode, som du fik hos tjenesteudbyderen, og giv kanalen et navn.

Sprog: Vælger det foretrukne sprog. Du modtager alle gruppemeddelelser på det valgte sprog alene.

Indstillinger *(Menu 5.7)*

SMS *(Menu 5.7.1)*

I denne menu kan du angive standardoplysninger for SMS-funktionen. Følgende indstillinger er tilgængelige:

Servicecenter: Gør det muligt at gemme eller ændre nummeret på SMS-centeret. Du skal bruge dette nummer for at kunne sende beskeder. Nummeret fås hos tjenesteudbyderen.

Gyldighedsperiode: Gør det muligt at bestemme, hvor længe dine tekstbeskeder skal opbevares i beskedcenteret, mens de forsøges afleveret.

Meddelelsestype: Gør det muligt at angive, hvilken type beskeder du vil modtage, dvs. **Tekst**, **Fax**, **Tale**, **ERMES**, **X.400** eller **E-mail**. Netværket kan konvertere beskederne til det valgte format.

Svarsti: Giver SMS-modtageren mulighed for at sende dig et svar via dit beskedcenter, hvis denne tjeneste understøttes af netværket.

Leveringsrapporter: Hvis du slår denne funktion til, sender netværket dig en meddelelse om leveringsstatus for de beskeder, du har sendt.

Tegnunderstøttelse: Gør det muligt at vælge tegnsæt, når du redigerer og sender beskeder.

GSM-alfabet: Du kan kun sende beskeden med GSM-tegn.

Uni-code: Du kan kun sende beskeden med Unicode-tegn og GSM-alfabet. Men det maksimale antal tegn, der kan indtastes i en besked, reduceres til det halve.

Automatisk: Hvis du vælger **Automatisk**, vælger telefonen tegnsæt, alt efter om du bruger Unicode-tegn eller ej.

Multimedie-meddelelse *(Menu 5.7.2)*

I denne menu kan du angive standardindstillinger for afsendelse eller modtagelse af MMS-beskeder. Følgende indstillinger er tilgængelige:

Indstillinger for afsendelse: Følgende funktioner er tilgængelige:

Prioritet: Gør det muligt at angive prioriteten for de beskeder, du sender. Beskederne kan sendes med prioriteten Lav, Normal eller Høj.

Gyldighedsperiode: Gør det muligt at bestemme, hvor længe dine tekstbeskeder skal opbevares i beskedcenteret, mens de forsøges afleveret.

Levering efter: Du kan angive, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

Skjul adresse: Når denne funktion er slået **Til**, vises dit telefonnummer ikke på modtagerens telefon.

Leveringsrapport: Når denne funktion er slået **Til**, får du besked på, om netværket har afleveret din besked eller ej.

Læsebekræftelse: Når denne funktion er slået **Til**, sender en modtagers telefon en besked til dig om, hvornår din besked er åbnet.

Indstillinger for modtagelse: Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Modtagelse af meddelelse: Gør det muligt at indstille, hvordan du vil modtage en besked. Du kan vælge **Manuelt**, **Automatisk** og **Afvis**.

Afvis anonym: Når denne funktion er slået **Til**, afviser din telefon beskeder uden opkalder-id.

Afvis reklamer: Når denne funktioner slået **Til**, afviser din telefon reklamer.

Rapport tilladt: Når denne funktion er slået **Fra**, og du modtager en besked, sender din telefon ikke svar, når du åbner beskeden, selvom afsenderen har bedt om det.

MMS-profiler: I denne menu kan du konfigurere indstillinger for nødvendige MMS-profiler, der skal bruges til at sende eller modtage multimediebeskeder.

Aktuel server: Gør det muligt at vælge den server, der skal anvendes sammen med den aktuelle besked.

Serverindstillinger: Giver mulighed for at angive op til fem profiler.

- Profilnavn: Indtast profilens navn.
- Server-URL: Indtast adressen på serveren.
- GSM-indstillinger: Giver mulighed for at ændre proxyindstillingerne for GSM-netværket.
  - Gateway: Indtast IP-adressen og IP-porten.
  - Dataopkaldstype: Vælg netværksforbindelse mellem ISDN og Analog.
  - Ring op: Indtast serverens telefonnummer.
  - Logon-id: Indtast serverens logon-id.
  - Adgangskode: Indtast serverens adgangskode.
- GPRS-indstilling: Giver mulighed for at ændre proxyindstillingerne for GPRS-netværket.
  - Gateway: Indtast IP-adressen og IP-porten.
  - APN: Indtast navnet på det adgangspunkt, der bruges som adresse på GPRS-netværkets gateway.
  - Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at etablere forbindelse til GPRS-netværket.
  - Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at etablere forbindelse til GPRS-netværket.

- Bærer: Vælg den bærer, der skal bruges til hver type netværksadgang.
  - Kun GPRS: Kun funktioner på et GPRS-netværk.
  - Kun GSM: Kun funktioner på et GSM-netværk.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.8)*

Du kan kontrollere hukommelsen for beskeder.

SMS *(Menu 5.8.1)*

Du kan kontrollere, hvor mange beskeder der er gemt på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Multimedie-meddelelse *(Menu 5.8.2)*

Bakken med multimediebeskeder, kamera- og medieboksen deler en given mængde hukommelse.

Skærmen viser mængden af ledig og brugt hukommelse.

Tryk på Venstre eller Højre for at få vist hukommelsesstatus i bakken med multimediebeskeder, kamera- og medieboksen.

Under holdning

Menuen **Under holdning** indeholder forskellige former for underholdning:

- Internettjenester
- Medieboks
- JAVA-verden

Internettjenester *(Menu 6.1)*

Din telefon leveres med en WAP-browser (Wireless Application Protocol), der giver dig adgang til internettet.

Hver gang du starter WAP-browseren, etablerer telefonen forbindelse til internettet, og serviceindikatorikonet (eller) vises på skærmen. Når ikonet vises på skærmen, er der etableret forbindelse til internettet. Taksten afhænger af dit abonnement.

WAP-browseren afbryder netværksforbindelsen, når den har været passiv i en bestemt periode, og etablerer automatisk forbindelse igen, når det er nødvendigt. Du bliver således muligvis opkrævet for flere netværksopkald inden for en enkelt session. Dette er normalt og har til formål at begrænse din telefonregning.

Hjem *(Menu 6.1.1)*

Når du vælger denne menu, etablerer telefonen forbindelse til netværket og indlæser internetudbyderens hjemmeside.

Hjemmesiden vises, når der er etableret forbindelse. Indholdet afhænger af tjenesteudbyderen.

Bemærk: Tryk på tasten *i* for hurtigt at starte WAP-browseren fra inaktiv tilstand.

Brug Op og Ned til at gennemse en vist skærm.

Du kan til enhver tid lukke browseren ved at trykke på tasten . Telefonen skifter til inaktiv tilstand.

Navigere med WAP-browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
gennemse og vælge browserelementer	tasten Op eller Ned, indtil det ønskede element er markeret. Tryk derefter på funktionstasten ✓.
vælge et nummereret element	den tilsvarende taltast.
skifte til den foregående side	funktionstasten (eller **Tilbage**) eller tasten **C**.
vende tilbage til startsiden	tasten * og vælge funktionen **Hjem** i browseren. Yderligere oplysninger findes på side 113.

Indtaste tekst i WAP-browseren

Når du bliver bedt om at indtaste tekst, vises den aktuelle tekstindtastningstilstand over højre funktionstast.

Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 42.

Bruge menuerne i WAP-browseren

Du kan bruge forskellige menufunktioner, når du surfer på internettet.

Sådan åbnes en menu i WAP-browseren:

1. Tryk på tasten ✳, eller rul til logoet øverst til venstre på alle WAP-siderne, og tryk derefter på funktionstasten ✓. Der vises en liste over funktioner.

2. Marker den ønskede funktion med Op eller Ned.

3. Tryk på funktionstasten ✓ for at vælge funktionen.

4. Du kan eventuelt vælge en underfunktion ved at trykke på Op eller Ned. Tryk derefter på funktionstasten ✓.

   Bemærk: Menuerne i WAP-browseren kan variere efter browserens version.

Følgende funktioner kan vælges i WAP-browseren:

Tilbage: Skifter til den foregående side.

Hjem: Går tilbage til internetudbyderens hjemmeside.

Afslut: Lukker WAP-browseren.

Indlæs: Opdaterer den aktuelle side.

Vis URL: Viser URL-adressen på den aktuelle WAP-side.

Om...: Viser oplysninger om browseren.

Bruge funktionerne i WAP-browseren

Når du surfer på internettet, har du mulighed for at bruge forskellige funktioner. Tryk på tasten *i*, når der er etableret forbindelse til internettet, for at bruge disse funktioner.

Gå til URL: Gør det muligt manuelt at indtaste URL-adressen på det websted, du vil åbne.

Bogmærke: Gør det muligt at bruge funktionen **Bogmærke**. Yderligere oplysninger findes nedenfor.

Meddelelser: Gør det muligt at læse eller skrive en SMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 85.

Medieboks: Gør det muligt at bruge din medieboks. Yderligere oplysninger findes på side 118.

Besvare et opkald, mens du bruger WAP-browseren

Du kan modtage et indgående opkald, mens du bruger WAP-browseren.

Tryk på tasten eller funktionstasten **Godkend** for at besvare et opkald. Når du har afsluttet opkaldet, kan du fortsætte navigeringen på den åbnede WAP-side.

Bogmærke *(Menu 6.1.2)*

Denne menufunktion gør det muligt at gemme URL-adresser på op til 15 foretrukne websteder.

Sådan gemmes en URL-adresse:

1. Vælg en ledig plads, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Indtast adressen, og tryk på funktionstasten **OK** for at gemme den.
3. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 42.

Når du vælger en gemt adresse, får du adgang til følgende funktioner.

Tilslut: Giver dig direkte adgang til webstedet.

Rediger: Gør det muligt at ændre bogmærkets navn og URL-adresse.

Slet: Gør det muligt at slette bogmærket.

Gå til URL *(Menu 6.1.3)*

Denne menufunktion gør det muligt at indtaste URL-adressen manuelt på det websted, du vil åbne.

Indtast URL-adressen, og tryk på funktionstasten **OK**.

Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 42.

Fjern hukommelse *(Menu 6.1.4)*

Denne menufunktion gør det muligt at fjerne de oplysninger, der ligger i cachen. Cachen er telefonens midlertidige hukommelse, hvor de senest åbnede internetsider gemmes.

Proxyindstillinger *(Menu 6.1.5)*

Denne menufunktion gør det muligt at angive op til fem proxyservere.

Bemærk: Du behøver som regel ikke ændre browserens indstillinger. Du bør kun at ændre indstillingerne, når netværksudbyderen beder dig om det.

Følgende funktioner er tilgængelige for hver proxy:

Proxynavn: Indtast navnet på HTTP-proxyserveren.

GSM-indstillinger: Gør det muligt at ændre proxyindstillingerne for GSM-netværket.

Gateway: Indtast IP-adressen og IP-porten.

Dataopkaldstype: Vælg en netværksforbindelse: **ISDN** eller **Analog**.

Ring op: Indtast PPP-serverens telefonnummer.

Logon-id: Indtast logon-id til PPP-serveren.

Adgangskode: Indtast adgangskode til PPP-serveren.

GPRS-indstilling: Gør det muligt at ændre proxyindstillingerne for GPRS-netværket.

Gateway: Indtast IP-adressen og IP-porten.

APN: Indtast navnet på det adgangspunkt, der bruges som adresse på GPRS-netværkets gateway.

Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges for at etablere forbindelse til GPRS-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at etablere forbindelse til GPRS-netværket.

Startside URL: Du kan ændre adressen på din startside.

Når standardstartsiden vises, kan du slette den med tasten **C** og indtaste en startside efter eget valg. Brug symboltilstanden til at indtaste specialtegn, f.eks. / (se side 49).

Bærer: Du kan vælge den bærer, der skal anvendes for hver type netværksadgang.

GPRS først: Din telefon søger først efter GPRS-netværket. Hvis denne tjeneste ikke er tilgængelig, kan du vælge at bruge GSM-tjenesten midlertidigt.

Kun GPRS: Telefonen kan kun bruges på GPRS-netværk.

Kun GSM: Telefonen kan kun bruges på GSM-netværk.

Aktuel proxy *(Menu 6.1.6)*

Denne menufunktion gør det muligt at aktivere én af de proxyer, du definerede, da du konfigurerede WAP-forbindelsen.

Medieboks *(Menu 6.2)*

Denne menufunktion gemmer forskellige medieelementer fra eksterne kilder, f.eks. WAP-sider, eller multimediemeddelelser, du har modtaget.

Fotografier *(Menu 6.2.1)*

Denne funktion gør det muligt at få vist de billeder, du har taget.

Mine fotografier: Gør det muligt at få vist de fotos, der ligger i Mine fotografier.

Mit album1/Mit album2: Gør det muligt at få vist fotos fra det valgte album.

Når du har åbnet et foto og trykker på funktionstasten **Funkt.**, får du adgang til følgende.

Send: Gør det muligt at sende fotoet med en besked.

Omdøb: Gør det muligt at omdøbe fotoet.

Slet: Gør det muligt at slette fotoet.

Flyt til album: Gør det muligt at flytte fotoet til et af albummene.

Indstillet som: Gør det muligt at anvende fotoet som baggrund eller opkalder-ID.

Tapet: Gør det muligt at anvende fotoet som baggrund.

Vis nummer: Gør det muligt at indstille det som opkalder-ID for et nummer i telefonbogen.

Beskyttelse: Gør det muligt at beskytte fotoet mod sletning.

Egenskaber: Gør det muligt at få vist detaljerede oplysninger om fotoet.

Billeder *(Menu 6.2.2)*

Denne funktion gør det muligt at få vist billeder, der er trukket ud af EMS- eller MMS-beskeder, hentet fra WAP-steder eller hentet via EasyStudio-softwaren.

Tryk på funktionstasten Vis for at få vist billedet.

Når du har åbnet et foto og trykker på funktionstasten **Funkt.**, får du adgang til følgende:

Send: Gør det muligt at sende billedet som en MMS-besked.

Omdøb: Gør det muligt at omdøbe fotoet.

Slet: Gør det muligt at slette fotoet.

Anvend som baggrund: Gør det muligt at anvende fotoet som baggrund.

Egenskaber: Gør det muligt at få vist detaljerede oplysninger om billedet.

Lyde *(Menu 6.2.3)*

Denne funktion gør det muligt at lytte til indspillet tale og melodier, der er modtaget fra andre kilder, f.eks. WAP-steder eller MMS-beskeder, du har modtaget.

Stemmer: Gør det muligt at lytte til forskellige taleindspilninger.

Mine lyde: Gør det muligt at lytte til forskellige melodier.

Når du vælger en lyd, kan du trykke på funktionstasten **Funkt.** for at sende, omdøbe eller slette lyden, anvende den som ringetone (kun i **Mine lyde**) eller få vist egenskaber.

Slet alle *(Menu 6.2.4)*

Denne funktion sletter alle fotos, billeder og lyde i medieboksen.

Fotografier

1. Rul til en bakke, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle elementer. Vælg **Med beskyttede fotografier** og **Med vis nummerfoto** for at slette beskyttede fotos og opkalder-ID-fotos.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere en anden bakke.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle valgte fotos.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Billeder

Følg vejledningen for Fotos. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle billeder.

Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Lyde

1. Rul til en lydbakke, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle bakker.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere en anden bakke.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle valgte lyde.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.2.5)*

Medieboksen, kamerabakken og bakken med multimediebeskeder deler en given mængde hukommelse.

Skærmen viser status for ledig og brugt hukommelse.

Tryk på Venstre eller Højre for at få vist status for brugt hukommelse i medieboksen og bakken med multimediebeskeder.

JAVA-verden *(Menu 6.3)*

Du kan hente MIDlets (Java-programmer til mobiltelefoner) fra forskellige kilder ved hjælp af WAP-browseren og gemme dem i telefonen.

Overførsler *(Menu 6.3.1)*

Der vises en liste over Java-spil. Telefonen leveres med to forudinstallerede MIDlets (Java-spil). Hvis listen over Java-spil er tom, får du vist en pop op-besked, der fortæller, at du kan hente et nyt spil. Du tilføjer MIDlets på listen ved at hente dem fra internettet.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
finde et spil	tasten Op eller Ned.
afspille et spil	funktionstasten **Start**.
have vist detaljerede oplysninger	funktionstasten **Opl.**.
slette spillet	slette spillet funktionstasten **Slet** i oplysningsvisningen.

SnowBallFight

Formålet med dette spil er at udfordre og vinde over sneboldskampenes mestre fra fire forskellige hold.

Starte et spil

Når du har indlæst spillet, skal du trykke to gange på en vilkårlig tast for at åbne den første menuskærm. Tryk på tasten # i første menuskærm for at spille et spil, eller tryk på tasten * for at åbne spillets hovedmenu.

Play: Gør det muligt at starte et nyt spil eller gemme et spil. Muligheden for at gemme spil gør, at du kan fortsætte, hvor du slap, sidst du spillede spillet.

Instructions: Beskriver alle betjeningstaster, forsvars- og angrebselementer.

Configuration: Gør det muligt at slå lyd og vibration til eller fra og vælge en spilhastighed mellem 1 og 5.

Quit: Afslutter spillet og vender tilbage til menuskærmen, hvor du kan hente spil.

Spille et spil

Flyt figuren langs gaden med navigationstasterne. Hvis du har nok af de mønter, du har tjent i kamp, kan du købe forsvarsredskaber hos købmanden og angrebsredskaber hos isenkræmmeren. Flyt figuren til det kæmpende hold, og tryk på tasten # for at deltage. Når sneboldkampen starter, skal du forsøge at ramme de andre med snebolde og selv undgå at blive ramt. Du kan bruge de redskaber, du har, når du kæmper. Hvis du har skrabet nok "mana" sammen, kan du også iværksætte et specialangreb. Du skal vinde alle kampe på de fire niveauer for at kunne udfordre mestrene.

Kommandotaster

4/6 eller Venstre/Højre: Flytter til venstre eller højre.

2, 5 eller Op, i: Første tryk angiver afstanden, og andet tryk kaster snebolden.

8 eller Ned: Brug specialangrebet, afhængigt af hvor meget mana du har skrabet sammen.

3: Skifter til redskabstilstand, for at du kan bruge de redskaber, du har. Vælg det redskab, du vil bruge, ved at trykke på tasten 2, 5, Op eller i.

Specialangreb

Niveau 1: Aurora – alle fjender rammes af en snebold.

Niveau 2: Ice dragon – alle fjender rammes af en snebold og fryser til is i 8 sekunder.

Niveau 3: Icicle storm – angreb med dobbeltsnebolde på alle fjender. Fjendens træfsikkerhed reduceres i 10 sekunder.

BubbleSmile

BubbleSmile er et arkadepuslespil.

Starte et spil

Når spillet er indlæst, vises følgende funktioner. Tryk på tasten *i* for at vælge en af dem:

Start game: Gør det muligt at starte et nyt spil på tid eller i avanceret tilstand.

- Timed mode: Du kan spille, indtil tiden løber ud. Du skal placere bobler med samme farve ud for hinanden for at få dem til at forsvinde, og når du gør det, får du mere tid.
- Skilled mode: Du skal få mindst 4 bobler til at forsvinde på én gang for at få dygtighedsmeteret til at stige. Hvis der forsvinder mindre end 4 bobler, falder meteret.

Continue: Gør det muligt at genoptage det spil, du spillede sidst. Denne menu er kun tilgængelig, når der tidligere er spillet et spil.

High score: Viser topscorerlisten.

How to play: Beskriver, hvordan spillet skal spilles.

Option: Gør det muligt at slå lyden til eller fra.

Spille et spil

Du får flere point, når du fjerner bobler. Du skal placere mindst 3 bobler ud for hinanden vandret eller diagonalt for at få dem til at forsvinde. Du vil se et bånd omkring tre bobler, og du kan rotere boblerne inden for båndet for at placere dem i matrixen og matche farver. Du kan også flytte båndet, så det omgiver tre forskellige bobler. Hvis din score ligger blandt de tre bedste, når spillet er slut, vises det på skærmen.

Kommandotaster

2, 4, 6, 8 eller navigationstaster: Flytter båndet op, ned, til venstre eller til højre.

1: Drejer boblerne i båndet mod uret.

3: Drejer boblerne i båndet med uret.

Internetindstilling *(Menu 6.3.2)*

Denne funktion gør det muligt at angive oplysninger for forbindelsen til Java-serveren. Disse oplysninger fås automatisk af netværksoperatøren, men kan ændres manuelt i denne menu.

APN: Indtast navnet på det adgangspunkt, der bruges som adresse på GPRS-netværkets gateway.

Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges for at etablere forbindelse til GPRS-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at etablere forbindelse til GPRS-netværket.

DNS indstilling: Indtast DNS-adressen. DNS-adressen (Domain Name Server), der bruges til tilslutning af Java-serveren, indstilles automatisk, når dataopkaldet konfigureres.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.3.3)*

Du kan kontrollere, hvor meget plads der er til Java-overførsler. Skærmen viser også den samlede og brugte hukommelse.

Plan lægning

Funktionen Planlægning gør det muligt at:

- Få vist kalenderen og/eller skrive et notat eller en huskeseddel.
- Indstille dato og klokkeslæt og finde ud af, hvad klokken er i forskellige byer omkring i verden.
- Indstille alarmen, så telefonen ringer på et bestemt tidspunkt.
- Bruge telefonen som lommeregner, valutaomregner, timer eller stopur.

Nyt notat *(Menu 7.1)*

Denne menu gør det muligt at oprette et notat.

Bemærk: Du kan også åbne denne menu ved at holde tasten **C** nede i inaktiv tilstand.

1. Skriv dit notat (op til 100 tegn), og tryk på funktionstasten **OK**.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 42.

2. Vælg den kategori, du vil gemme notatet i, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende kategorier er tilgængelige:

   - **Planlægning**: Generelle planlagte aktiviteter, f.eks. aftaler eller møder.
   - **Huskeseddel**: Opgaver, du skal udføre.
   - **Opkald**: Opkald, du skal foretage.
   - **Fødselsdag**: Mærkedage, du skal huske, f.eks. bryllupsdage, fødselsdage eller andre specielle dage.

   Bemærk: Du kan gemme op til 25 elementer i hver kategori, dvs. 100 notater i alt.

3. Rul til en dato i kalenderen ved at trykke på navigationstasterne. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Indtast et klokkeslæt for aktiviteten, afhængigt af den valgte kategori, og tryk på funktionstasten **OK**.
5. Hvis du har valgt 12-timersformat (se side 133), skal du trykke på Op eller Ned for at vælge **AM** (formiddag) eller **PM** (eftermiddag). Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
6. Tryk på funktionstasten **Ja** for at indstille en alarm for notatet.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**. Notatet gemmes med det samme. Gå til trin 10.
7. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres, og tryk på funktionstasten **OK**.
8. Hvis du har valgt 12-timersformat (se side 133), skal du trykke på Op eller Ned for at vælge **AM** (formiddag) eller **PM** (eftermiddag). Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
9. Vælg en alarmmelodi, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Notatet gemmes og vises derefter på skærmen.

10. Når du har oprettet notatet, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**:
    - **Tilføj**: Gør det muligt at oprette et nyt notat.
    - **Slet**: Gør det muligt at slette notatet.
    - **Rediger**: Gør det muligt at redigere notatet.
    - **Flyt**: Gør det muligt at flytte notatet til en anden dato.
    - **Kopier**: Gør det muligt at kopiere notatet til en anden dato.
11. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Kalender *(Menu 7.2)*

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på planlagte aktiviteter, opkald, du skal foretage, opgaver, du skal udføre, og mærkedage. Du kan indstille en alarm til at ringe på datoen for en planlagt aktivitet.

Slå op i kalenderen

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
gå til en anden dag	tasten Venstre eller Højre.
gå til en anden uge	tasten Op eller Ned.
gå til den foregående eller næste måned	tasten Op eller Ned og holde den nede.
gå til det foregående eller næste år	tasten Venstre eller Højre og holde den nede.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** på skærmen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

Tilføj notat: Gør det muligt at oprette et nyt notat på en bestemt dato.

Gå til dato: Gør det muligt at indtaste en bestemt dato og planlægge en aktivitet på den pågældende dato.

Se alle: Viser dine planlagte aktiviteter.

Slet dag: Sletter de planlagte aktiviteter på den valgte dag.

Slet alle: Sletter alle dine planlagte aktiviteter.

Oprette et nyt notat

1. Find en dato i kalenderen (se side 128), og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Skriv dit notat, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 42.
3. Vælg den kategori, du vil gemme notatet i, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende kategorier er tilgængelige:

   - **Planlægning**: Generelle planlagte aktiviteter, f.eks. aftaler eller møder.
   - **Huskeseddel**: Opgaver, du skal udføre.
   - **Opkald**: Opkald, du skal foretage.
   - **Fødselsdag**: Mærkedage, du skal huske, f.eks. bryllupsdage, fødselsdage eller andre specielle dage.
4. Fortsæt fra trin 4 på side 127 for at gemme notatet.

Se dine kalendernotater

Datoer med et tilknyttet notat fremhæves i et rødt felt. Hvis du vælger en dato, som der allerede er planlagt aktiviteter for, vises antallet af notattyper nederst i kalenderen.

- : Generelle planlagte aktiviteter
- : Huskeseddel
- : Opkald
- : Fødselsdage

Tryk på funktionstasten **Vælg** for at få vist notaterne.

Hvis du har oprettet flere notater for samme dato, kan du rulle til den ønskede aktivitet ved at trykke på Venstre eller Højre.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner:

Tilføj: Gør det muligt at tilføje et nyt notat. Yderligere oplysninger om tilføjelse af et notat findes på side 126.

Slet: Gør det muligt at slette notatet.

Rediger: Gør det muligt at redigere notatet.

Flyt: Gør det muligt at flytte notatet til en anden dato.

Kopier: Gør det muligt at kopiere notatet til en anden dato.

Huskeseddel *(Menu 7.3)*

Denne menu gør det muligt at få vist en opgaveliste.

Sådan oprettes et nyt notat på huskesedlen:

1. Skriv notatet, og tryk på funktionstasten **OK**.
   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 42.
2. Find en dato i kalenderen (se side 128), og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Fortsæt fra trin 4 på side 127 for at gemme notatet.

Når du har defineret opgaver, vises de med et statusmærke (for Afsluttet eller for Fortryd) i menuen **Huskeseddel**.

Tryk på Op eller Ned for at rulle til en bestemt opgave. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**. Opgaven vises med angivelse af tidsfrist, alarmindstilling, opgaveoplysninger og statusmærke.

Tryk på Venstre eller Højre for at rulle til den forrige eller næste opgave.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner:

Tilføj: Gør det muligt at tilføje en ny opgave. Yderligere oplysninger om tilføjelse af notater til huskesedlen findes på side 126.

Marker: Gør det muligt at ændre statusmærket.

Rediger: Gør det muligt at redigere opgavens indhold.

Flyt: Gør det muligt at flytte opgaven til en anden dato.

Kopier: Gør det muligt at kopiere opgaven til en anden dato.

Slet: Gør det muligt at slette opgaven.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle opgaver fra listen.

Ur *(Menu 7.4)*

Denne funktion gør det muligt at ændre det viste klokkeslæt og den viste dato. Du kan også få vist GMT-klokkeslættet (Greenwich Mean Time), og se, hvad klokken er i 22 større byer omkring i verden.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Indstil tid: Gør det muligt at indtaste det aktuelle klokkeslæt. Du kan vælge klokkeslætformatet i menuen **Indstil format** (se side 133).

Bemærk: Før du kan indstille et klokkeslæt, skal du angive din tidszone med menufunktionen **Indstil verdenstid**.

Indstil dato: Gør det muligt at indtaste dag, måned og år. Du kan ændre formatet for datoen med menufunktionen **Indstil format** (se side 133).

Indstil verdenstid: Gør det muligt at se GMT og se, hvad klokken er i 22 større byer over hele verden. Rul gennem byerne med Venstre eller Højre.

Skærmen viser:

- Bynavnet
- Den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt
- Tidsforskellen mellem den valgte by og din by, hvis du har indstillet lokal tid (se nedenfor) eller GMT (standard)

Sådan vælges din tidszone:

1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke en eller flere gange på Venstre eller Højre.

   Den lokale dato og det lokale klokkeslæt vises.

2. Tryk på funktionstasten **Indstil**.

3.

Hvis du vil...	Skal du vælge...
opdatere den aktuelle dato/det aktuelle klokkeslæt	**Indstil lokal tid**.
angive, at tidszonen anvender sommertid	**Indstil DST**. Ikonet vises ved siden af tidsforskellen.
angive, at tidszonen ikke længere er underlagt sommertid	**Ophæv sommertid** (kun tilgængelig, hvis ikonet vises ved siden af tidsforskellen).

4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Indstil format: Gør det muligt at ændre formaterne for klokkeslæt og dato.

Tidsformat: 24 timer
12 timer

Datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/måned/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/måned/dag)

Alarm *(Menu 7.5)*

Denne funktion gør det muligt at indstille alarmen til at ringe på et bestemt tidspunkt. Du kan indstille op til tre alarmer eller indstille telefonen til at ringe, når den er slukket.

Sådan indstilles en alarm:

1. Tryk på Op eller Ned for at vælge **Vækkeopkald**, **Alarm 1**, eller **Alarm 2**.

   Ikonet angiver, at der i øjeblikket ikke er indstillet en alarm. Ikonet angiver, at der er indstillet en alarm.

2. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
4. Tryk på tasten Op eller Ned for at rulle til en funktion, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**. Rediger indstillingen efter behov.
   - **Alarmdag**: Marker eller fjern markeringen for en eller flere ugedage ved at trykke på funktionstasten **Vælg**. Hvis alarmen skal aktiveres dagligt, skal du vælge **Hver dag**. Hvis alarmen kun skal aktiveres én gang, skal du vælge **En gang**. Når du har valgt en indstilling og trykker på funktionstasten **OK**, bliver du bedt om at indtaste et alarmtidspunkt.
   - **Alarmtid**: Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal ringe.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmmelodi.
   - **Slet alarm**: Slå alarmen fra.

Bemærk: Alarm 1 og Alarm 2 lyder med den valgte alarmtone eller med vibratoren alt efter advarselstypen for indgående opkald (**Menu 4.1.4**). Vækkeopkaldet bruger den melodi, du har valgt, uanset indstillingen for indgående opkald.

5. Gentag trin 4 for at ændre de enkelte indstillinger.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Når alarmen er indstillet, vises alarmikonet ( ) på skærmens øverste linje. Når alarmen lyder, slukker du den ved at åbne og lukke telefonen eller trykke på en tast.

Bemærk: Når Lydløs tilstand er aktiveret, lyder Alarm1 og Alarm2 ikke. Men vækkeopkaldet lyder, uanset om Lydløs tilstand er aktiveret eller ej.

Sådan slås alarmtonen til, selvom telefonen er slukket:

1. Rul til **Auto.opstart** på alarmlisten, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på Op eller Ned for at vælge **Til**.

   Vælg **Fra** for at slå funktionen Auto.opstart fra.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at gemme indstillingen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Når du har aktiveret auto.opstart-alarmen, vises en markering foran **Auto.opstart**. Hvis telefonen er slukket på det angivne alarmtidspunkt, tændes den automatisk, og alarmen ringer. Telefonen slukker derefter automatisk igen.

Sådan slukkes en alarm:

- Tryk på funktionstasten **Godkend**.
- Når alarmtonen for vækkeopkaldet lyder, trykker du på en tast for at stoppe alarmen. Eller du kan trykke på funktionstasten **Snooze** for at stoppe alarmen i fem minutter, hvorefter den starter igen. Du kan højest gøre dette fem gange.

Tonen fra Snooze-alarmen høres, når telefonen er slukket, og **Auto.opstart** er slået til, og lydløs tilstand er aktiveret. Hvis du nulstiller vækkeopkaldets alarmtidspunkt eller slår vækkeopkaldets alarm fra, annulleres snooze-alarmen.

Stemmeoptagelse *(Menu 7.6)*

Du kan optage talenotater. Når du har optaget et notat, kan du sende det til andre via MMS (Multimedia Message Service).

Indspil *(Menu 7.6.1)*

I denne menu kan du indspille et nyt talenotat.

1. Start indspilningen ved at vælge tasten , hvilket du gør ved at trykke på tasten **Vælg**.
2. Indspil notatet ved at tale ind i mikrofonen.
3. Når du vælger funktionstasten , eller hvis indspilningstiden udløber, bliver talenotatet gemt i din telefon automatisk. Vælg tasten for at afspille det indspillede talenotat. Du kan også stoppe talenotatet midlertidigt samt spole det tilbage eller frem ved at trykke på , eller .
4. Ellers kan du trykke på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner:

Send: Gør det muligt at sende talenotatet til andre i en multimediebesked. Se side 94 for at få yderligere oplysninger om, du sender beskeder.

Omdøb: Gør det muligt at ændre notatets navn.

Slet: Sletter notatet.

Egenskaber: Viser oplysninger om notatet, f.eks. dets navn, størrelse og filens format.

5. Tryk på tasten **C** eller for at afslutte.

Stemmer *(Menu 7.6.2)*

I denne menu kan du se en liste over de talenotater, du har indspillet. Rul frem til det talenotat, du ønsker, og tryk på funktionstasten **Vælg**. Talenotatet bliver afspillet automatisk. Mens afspilningen er i gang, kan du stoppe den, sætte den i pausefunktion samt spole den tilbage eller frem ved at vælge , , eller . Du kan vælge en af følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**:

Send: Gør det muligt for dig at sende talememoet til andre via MMS (Multimedia Message Service). Se side 94 for at få yderligere oplysninger om afsendelse af en besked.

Omdøb: Gør det muligt at ændre notatets navn.

Slet: Sletter notatet.

Egenskaber: Viser oplysninger om notatet, f.eks. navn, hukommelsesstørrelse og filformat.

Slet alle *(Menu 7.6.3)*

Med denne funktion kan du slette alle indspillede talenotater. Når du bliver bedt om at bekræfte, trykker du på funktionstasten **Ja** for at bekræfte.

Ellers skal du trykke på funktionstasten **Nej**.

Indstillinger *(Menu 7.6.4)*

Med denne funktion kan du ændre standardkonfigurerringen af stemmeoptageren.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Indspilningstid: Giver optagelsens varighed.

Normal: Du kan optage talenotatet, indtil du har opbrugt telefonens hukommelseskapacitet.

Mark størrelse (for MMS): Du kan indspille et talenotat på op til 2 minutter, og du kan vedhæfte det indspillede notat i multimediemeddelelser.

Lydstyrke: Gør det muligt at justere optagestyrken for talenotatet.

Standardnavn: Gør det muligt at ændre talenotatets standardbetegnelse.

Hukommelsesstatus *(Menu 7.6.5)*

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse der anvendes, og hvor meget hukommelse der er tilbage til talenotater.

Skærmen viser den samlede, ledige og bruge hukommelse, herunder størrelsen på de notater, du har indspillet.

Lommeregner *(Menu 7.7)*

Telefonen kan bruges som lommeregner. Lommeregneren indeholder almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange, dividere og restberegning.

Sådan foretages en beregning:

1. Indtast det første tal ved hjælp af taltasterne.

   Bemærk: Tryk på tasten **C** for at slette en fejlindtastning eller rydde skærmen.

2. Tryk på tasten * for at indsætte et decimaltegn (**.**) eller på tasten # så ofte, som det er nødvendigt for at vælge den relevante operation: **+** (plus), **-** (minus), * (gange), **/** (divider), **%** (rest), **(** eller **)**.
3. Indtast det andet tal.
4. Gentag trin 2 og 3 efter behov.
5. Tryk på funktionstasten **Lige** for at få vist resultatet.

   Resultatet vises i feltet **Svar**.

   Bemærk: Resultatet afrundes til seks decimaler.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Omregning *(Menu 7.8)*

Denne menu gør det muligt at konvertere en type måling til en anden.

Sådan konverteres en værdi:

1. Rul til den type omregning, der skal udføres: **Valuta**, **Længde**, **Vægt**, **Lydstyrke**, **Areal**, eller **Temperatur**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Indtast den værdi, der skal konverteres, og tryk på Ned for at indsætte den i feltet **Fra**.

   Indsæt et decimaltegn (.) med tasten *. Indsæt et minustegn (-) med tasten # i **Temperatur**.
3. Tryk på Venstre eller Højre for at vælge den oprindelige måleenhed. Tryk derefter på Ned for at gå til feltet **Til**.

   Skemaet på næste side viser tilgængelige enheder.

4. Vælg den måleenhed, værdien skal omregnes til, ved at trykke på Venstre eller Højre.
5. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten for at få vist resultatet.

   Resultatet vises i feltet **Svar**.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Tilgængelige enheder

Type	**Enheder**		
Valuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Længde	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mil	
Vægt	g	kg	ton
	grain	oz	pund
Lydstyrke	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
Areal	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	acre		
Temperatur	°C	°F	

Tæller *(Menu 7.9)*

Funktionen Tæller gør det muligt at indstille telefonen til at aktivere en alarm efter et bestemt tidsrum.

1. Tryk på funktionstasten **Indstil**.
2. Indtast den tid, som du vil tælle ned fra (timer:minutter), og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Tryk på funktionstasten **Start** for at starte nedtællingen.

Tælleren fortsætter nedtællingen, selvom du forlader skærmen Tæller. Når det angivne tidsrum er udløbet, afspilles en melodi, og der vises en tekstmeddelelse.

Når alarmen lyder, stopper du melodien ved at åbne og lukke telefonen eller trykke på en tast.

Hvis du vil stoppe timeren før tid, skal du trykke på funktionstasten **Stop** på skærmen Tæller. Telefonen bevarer tællerindstillingen på det tidspunkt, hvor du stoppede den. Hvis du vil slette indstillingen, skal du trykke på funktionstasten **Indstil**. Tælleren viser 00:00. Tryk på funktionstasten **OK**.

Bemærk:
- Timeren bruger strøm fra batteriet, og dermed reduceres telefonens driftstid.
- Når lydløs tilstand er aktiveret, afspilles melodien ikke, når tælleren udløber.

Stopur *(Menu 7.10)*

Stopuret kan bruges til at måle tid ved forskellige sportsaktiviteter.

Der kan måles op til fire intervaller (f.eks. omgangstider).

Stopuret har en nøjagtighed på en hundrededel af et sekund. Den maksimale måletid er på 10 timer.

1. Tryk på funktionstasten **OK** for at starte stopuret.
2. Tryk på funktionstasten **OK** for at kontrollere intervaltiden. Stopuret går videre, men intervaltiden vises på den første linje. Gentag dette trin for de efterfølgende intervaller eller for at afslutte.
3. Tryk på funktionstasten **Nulstil** for at nulstille stopurene.
4. Tryk på tasten **C** eller for at afslutte.

Kamera

Det indbyggede kameramodul gør det muligt at fotografere folk og begivenheder, når du er på farten. Du kan også sende fotos til andre personer i en billedbesked eller som en vedhæftet fil i en e-mail. Kameraet laver JPEG-billeder.

ADVARSEL:

- Tag ikke billeder af personer uden deres tilladelse.
- Tag ikke billeder på steder, hvor det er forbudt at fotografere.
- Tag ikke billeder på steder, hvor du forstyrer privatlivets fred.

Tag og send *(Menu 8.1)*

Denne menu gør det muligt at tage et billede og sende et foto som en billedbesked. Billedet kan bruges som baggrund og gemmes i mappen Mit album.

Tage et billede med telefonklappen åben

1. Du åbner denne menu ved at trykke på funktionstasten **Vælg**, når **Tag og send** er markeret. Eller tryk på tasten Op i inaktiv tilstand.

   Hvis du hurtigt vil tage et billede i inaktiv tilstand, skal du trykke på tasten Kamera (📷) på højre side af telefonen og holde den nede.

   Motivet vises på skærmen.

   Ikonerne øverst på skærmen angiver den aktuelle størrelse, kvalitet, blitzindstilling og

tilstand (hvis du vælger Flere billeder eller Nattilstand).

2. Juster billedet ved at rette kameraet mod motivet.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
justere lysstyrken	tasten Venstre eller Højre.
zoome ind eller ud	tasten Op eller Ned.
invertere billedet	lydstyrketasten (Op).
vende billedet som et spejlbillede	lydstyrketasten (Ned).
slå søgerrammen til og fra	tasten **1**.
ændre billedets størrelse	tasten **2**.
ændre billedets kvalitet	tasten **3**.
vælge en tilstand	tasten **4**.
vælge en effekt	tasten **5**.
bruge antistøjfunktionen	tasten **6**.
vælge ramme	tasten **7**.
vælge en forsinkelsestid	tasten **8**.
gå til menuen **Mine fotografier**	tasten **9**.
slå fotolys til og fra (hvis du har valgt funktionen **Manuel** i menuen **Foto lys**. Se side 148, 151)	tasten **0**.

Yderligere oplysninger om disse funktioner kan du få ved at se "Bruge kamerafunktionerne" på side 146.

3. Tryk på funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen for at tage et billede.

   Telefonen gemmer automatisk billedet i menuen **Mine fotografier** (se side 149).

4.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge funktionerne	funktionstasten **Funkt.**. Yderligere oplysninger om funktioner findes nedenfor.
slette en billedfil	funktionstasten **Slet**.
skifte til fototilstand for at tage et nyt billede	tasten **C**.
slukke kameraet og skifte til inaktiv tilstand	tasten .

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når du har taget billedet for at få adgang til følgende funktioner. Tryk på Op eller Ned for at rulle til den ønskede funktion, og tryk på funktionstasten **Vælg**:

Send: Gør det muligt at sende en multimediebesked med et billede, som du har taget. Yderligere oplysninger om multimediebeskeder findes på side 92.

Omdøb: Gør det muligt at omdøbe billedet.

Gå til Mine fotografier: Gør det muligt at få vist det billede, du har taget, i **Mine fotografier** (se side 149).

Indstillet som: Gør det muligt at anvende billedet som baggrund eller opkalder-ID.

Tapet: Gør det muligt at anvende billedet som baggrund.

Vis nummer: Gør det muligt at anvende fotoet som opkalder-ID.

Beskyttelse: Gør det muligt at forhindre, at billedet bliver slettet.

Egenskaber: Denne funktion viser oplysninger om billedet, f.eks. navn, størrelse, dato, opløsning, beskyttelsestype og format.

Bruge kamerafunktionerne

Når du trykker på funktionstasten i fototilstand, bliver følgende funktioner tilgængelige for det aktuelle billede:

Tilstand: Du kan tage et billede i forskellige tilstande. Når du har ændret tilstanden, vises indikatoren for den valgte tilstand øverst til venstre på skærmen.

Normalt billede: Billedet tages i på normal vis.

Flere billeder: Du kan tage handlingsbilleder. Vælg hastighed, og angiv, hvor mange billeder der skal tages. Når du trykker på funktionstasten eller tasten Kamera ( ) til højre på telefonen, tager telefonen automatisk det angivne antal billeder i sekvens og gemmer dem. Mobilformatet (128*120) er valgt som standard.

Nattilstand: Denne funktion gør det muligt at tage et kvalitetsbillede, når det er mørkt.

Kun indfangning: De billeder, du tager, gemmes direkte i mappen Mine fotografier (se side 149) og vises ikke på skærmen.

Ramme: Denne funktion gør det muligt at anvende en ramme omkring billedet. Tryk på navigationstasten for at finde det ønskede rammeformat. Du kan få vist et eksempel af billedet med rammeformatet ved at trykke på funktionstasten **Eksempel**. Mobilformatet (128*120) er valgt som standard.

Bemærk: Zoompanelet og lysstyrkepanelet vises ikke, når du bruger en ramme.

Effekter: Denne funktion gør det muligt at anvende særlige effekter på billedet. Tryk på Op eller Ned for at finde den ønskede effekt. Du kan vælge mellem **Grå**, **Negativ**, **Sepia**, **Prægning** og **Udkast**. Vælg **Fra** for at slå effektindstillingen fra.

Rotation: Denne funktion gør det muligt at spejlvende billedet lodret eller vandret.

Tæller: Du kan vælge en forsinkelsestid. Når du trykker på udløseren, tager telefonen billedet efter det valgte tidsrum. Tælleren slås fra, når du forlader kameratilstanden eller vælger **Fra** i menuen **Tæller**.

Indstillinger: Denne funktion gør det muligt at ændre de indstillinger, der bruges, når der tages et billede. Funktionen synkroniseres med menuen **Indstillinger**. Se side 151.

Fotostørrelse: Indstiller billedstørrelsen til **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** eller **Mobil (128*120)**. Den valgte billedstørrelse vises på skærmen.

Fotokvalitet: Gør det muligt at vælge mellem billedkvaliteterne **Superfin**, **Fin**, **Normal** og **Økonomi**. Den valgte indstilling vises øverst på skærmen.

Lukkerlyd: Gør det muligt at vælge den lyd, som telefonen skal afspille, når du trykker på udløseren – funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen.

Bemærk: Denne lydindstilling anvendes ikke i tilstanden Flere billeder.

Foto lys: Gør det muligt at indstille kameraet til automatisk at bruge fotolys.

- Manuel: Tryk på tasten **0** i fototilstand for at slå fotolyset til eller fra.
- Automatisk: Når du trykker på udløseren, funktionstasten eller kameratasten (⊡) på højre side af telefonen, aktiveres fotolyset. Efter et øjeblik tager kameraet billedet, og fotolyset slås fra.

Standardnavn: Gør det muligt at ændre billedets standardbetegnelse.

Hjælp: Denne funktion viser navigationstasternes og lydstyrketasternes funktioner i fototilstand.

Tage et billede med telefonklappen lukket

1. Luk klappen.
2. Du tænder kameraet ved at trykke på kameratasten (⊡) til højre på telefonen og holde den nede.

   Motivet vises på skærmen. Lydstyrketasterne styrer zoomfunktionen.
3. Tryk på kameratasten (⊡) til højre på telefonen for at tage billedet.

   Telefonen gemmer automatisk billedet i menuen **Mine fotografier**.

4. Hvis du vil se billedet, skal du åbne mappen. Du kan slette billedet ved at trykke på funktionstasten **Funkt**. og derefter **Slet**. Tryk på funktionstasten **Eksempel** for at vende tilbage til kamerafunktionen.

   Du afslutter kamerafunktionen, ved at åbne telefonklappen og trykke på tasten .

Mine fotografier *(Menu 8.2)*

I denne menu kan du få vist et eksempel på de billeder, som du har taget.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
gennemse billederne	navigationstasterne.
vise det valgte billede i fuld størrelse	funktionstasten **Vis**.
skifte til tilstanden Flere billeder	funktionstasten **Flere**.
bruge funktionerne	funktionstasten **Funkt.**. Yderligere oplysninger findes på side 145.
slukke kameraet og skifte til inaktiv tilstand	tasten .

Mine album *(Menu 8.3)*

Med Mine album kan du gemme billeder i separate fotoalbum. Vælg et album. Billederne i albummet vises. Yderligere oplysninger om visning af billederne findes på side 149.

Slet alle *(Menu 8.4)*

Du kan slette alle de fotos, der er gemt i de enkelte kategorier.

1. Rul til den ønskede kategori, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle bakker. Vælg **Med beskyttede fotografier** og **Med vis nummerfoto** for at slette beskyttede fotos og opkalder-ID-fotos.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere en anden bakke.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle fotos i de valgte kategorier.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Indstillinger *(Menu 8.5)*

Med denne menufunktion kan du ændre kamerafunktionens standardindstillinger.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fotostørrelse: Indstiller billedstørrelsen til **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** eller **Mobil (128*120)**. Den valgte billedstørrelse vises på skærmen.

Fotokvalitet: Gør det muligt at vælge mellem billedkvaliteterne **Superfin**, **Fin**, **Normal** og **Økonomi**. Den valgte indstilling vises øverst på skærmen.

Lukkerlyd: Gør det muligt at vælge den lyd, som telefonen skal afspille, når du trykker på udløseren – funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen.

Bemærk: Denne lydindstilling anvendes ikke i tilstanden Flere billeder.

Foto lys: Gør det muligt at indstille kameraet til automatisk at bruge fotolys.

Manuel: Tryk på tasten **0** i fototilstand for at slå fotolyset til eller fra.

Automatisk: Når du trykker på udløseren, funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen, aktiveres fotolyset. Efter et øjeblik tager kameraet billedet, og blitzen slås fra.

Standardnavn: Gør det muligt at ændre billedets standardbetegnelse.

Hukommelsesstatus *(Menu 8.6)*

Kamerabakken, mediebakken og bakken med multimediebeskeder deler en given mængde hukommelse.

Skærmen viser status for ledig og brugt hukommelse.

Tryk på Venstre eller Højre for at få vist status for brugt hukommelse i kamerabakken, medieboksen og bakken med multimediebeskeder.

Telefon indstillinger

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses ved hjælp af menuen **Telefon indstillinger**.

Skærm *(Menu 9.1)*

Du kan tilpasse baggrundsbilledet eller farven på skærmelementerne, så de svarer til dine ønsker og behov.

Baggrund *(Menu 9.1.1)*

Med denne funktion kan du ændre det baggrundsbillede, der vises i inaktiv tilstand.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Animationer: Gør det muligt at vælge en animation.

Fotografier: Gør det muligt at vælge et af de fotos, du har taget, som baggrund.

Billeder: Gør det muligt at vælge et af de billeder i bakken **Billeder** i menuen **Medieboks**, der er hentet fra et WAP-sted, via programmet EasyStudio eller fra multimediebeskeder.

Tekstplacering: Gør det muligt at vælge, hvor den tekst, der vises på den inaktive skærm, skal placeres, f.eks. udbyderens navn, dato og klokkeslæt, og tekstmeddelelserne om ubesvarede opkald eller nye beskeder. Vælg **Top** eller **Bund**. Hvis du vælger **Fra**, viser telefonen kun baggrundsbilledet.

Tekstformat: Gør det muligt at indstille formatet af den tekst, der vises på den inaktive skærm.

Bemærk: Hvis du indstiller baggrundsbilledet til **Kalender**, fungerer Tekstplacering og Tekstformat ikke.

Udvendig skærm *(Menu 9.1.2)*

Du kan vælge en anden type ur til visning på den udvendige skærm.

Skind *(Menu 9.1.3)*

Du kan ændre farveindstillingerne for skærmelementerne, f.eks. funktionstasternes visningsområde eller menunavnene og ikonerne.

Baggrundslys *(Menu 9.1.4)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt. Vælg, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, efter at der sidst er trykket på en knap, eller når telefonklappen står åben.

Kontrast *(Menu 9.1.5)*

Denne funktion gør det muligt at justere skærmenes lysstyrke.

Sådan justeres skærmens kontrast:

1. Vælg den LCD-skærm, der skal justeres, dvs. **Hovedskærm** eller **Udvendig skærm**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Juster lysstyrken med tasten Op og Ned eller lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.
3. Når du er tilfreds, skal du trykke på funktionstasten **OK** for at gemme indstillingen.

Servicelys *(Menu 9.1.6)*

Du kan tænde service eller slukke servicevisningen.

Hilsen *(Menu 9.2)*

Denne menufunktion gør det muligt at oprette en velkomstbesked, der vises ganske kort, når telefonen tændes.

Når du åbner denne menu, vises den aktuelle besked.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
slette den eksisterende besked	tasten **C** og holde den nede.
indtaste en ny besked	de relevante alfanumeriske taster.
gemme det, du har indtastet	funktionstasten **OK**.
annullere din indtastning og vende tilbage til inaktiv tilstand	tasten .

Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 42.

Sprog *(Menu 9.3)*

Du kan vælge forskellige sprog for teksten på skærmen og tekstindtastningstilstandene. Følgende indstillinger er tilgængelige:

Tekstsprog: Gør det muligt at ændre sproget for den tekst, der vises på skærmen, f.eks. menuer, funktioner eller advarsler.

Tekstinputtilstand: Gør det muligt at angive det standardsprog, der skal bruges i tekstindtastningstilstand.

Sikkerhed *(Menu 9.4)*

Sikkerhedsindstillingerne gør det muligt at begrænse brugen af din telefon til de personer eller opkaldstyper, du selv har valgt.

Der bruges forskellige koder og adgangskoder til at beskytte funktionerne i din telefon. Yderligere oplysninger findes på side 167-169.

PIN-kontrol *(Menu 9.4.1)*

Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder telefonen. Personer, der ikke har din PIN-kode, kan dermed ikke bruge din telefon uden din tilladelse.

Bemærk: Du skal indtaste PIN-koden, før du kan deaktivere funktionen PIN-kontrol.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Deaktiver: Telefonen går direkte på netværket, når den tændes.

Aktiver: Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen.

Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du gå til menufunktionen **Skift PIN-kode**.

Skift PIN-kode *(Menu 9.4.2)*

Denne funktion gør det muligt at ændre din aktuelle PIN-kode til en ny, forudsat at funktionen PIN-kontrol er aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du indtaste den igen for at bekræfte den.

Telefonlås *(Menu 9.4.3)*

Når funktionen Telefonlås er aktiveret, er telefonen låst, og du skal indtaste den 8-cifrede adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer telefonens adgangskode findes under **Skift adgangskode** nedenfor.

Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan du bruge telefonen, indtil du slukker den.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Deaktiver: Du bliver ikke bedt om at indtaste adgangskoden, når du tænder telefonen.

Aktiver: Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, når du tænder telefonen.

Skift adgangskode *(Menu 9.4.4)*

Funktionen Skift adgangskode gør det muligt at ændre telefonens aktuelle adgangskode. Du skal indtaste den aktuelle adgangskode, før du kan angive en ny.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Når du har indtastet en ny adgangskode, skal du indtaste den igen for at bekræfte den.

Beskyttelse *(Menu 9.4.5)*

Denne funktion gør det muligt at låse eller frigøre indhold, f.eks. multimediebeskeder, fotos, billeder og lyde.

Du skal indtaste telefonens adgangskode for at aktivere eller deaktivere funktionen Beskyttelse.

SIM-lås *(Menu 9.4.6)*

Hvis du vil aktivere SIM-låsen, skal du indtaste en ny fire- til ottecifret SIM-kode og bekræfte den ved at indtaste den igen.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Deaktiver: Du kan bruge et vilkårligt SIM-kort med din telefon.

Aktiver: Du skal indtaste SIM-koden for at kunne bruge et andet SIM-kort med din telefon.

Indtast SIM-koden for at låse SIM-låsen op.

FDN-tilstand *(Menu 9.4.7)*

Hvis FDN-tilstand (Fixed Dial Number) understøttes af dit SIM-kort, kan du begrænse dine udgående opkald til et bestemt antal telefonnumre.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Deaktiver: Du kan ringe til alle numre.

Aktiver: Du kan kun ringe til de numre, der er gemt i telefonbogen. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har en sådan kode, vises denne menufunktion ikke.

Hvis du vil ændre PIN2-koden, skal du gå til menufunktionen **Skift PIN2-kode**.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.4.8)*

Funktionen Skift PIN2-kode gør det muligt at ændre din aktuelle PIN2-kode. Du skal indtaste din aktuelle PIN2-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du indtaste den igen for at bekræfte den.

Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har en sådan kode, vises denne menufunktion ikke.

Autogenkald *(Menu 9.5)*

Funktionen Autogenkald gør det muligt at foretage genopkald op til ti gange til et telefonnummer efter et mislykket opkald.

Bemærk: Intervallet mellem to opkaldsforsøg varierer.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Der foretages ikke genopkald.

Til: Der foretages automatisk genopkald.

Taleklarhed *(Menu 9.6)*

Funktionen Taleklarhed gør den modtagne lyd klarere og tydeligere under et opkald. Dette er praktisk i støjende omgivelser.

Yderligere oplysninger om funktionen Taleklarhed findes på side 33.

Aktiv klap *(Menu 9.7)*

I denne menu kan du angive, om du kan besvare et indgående telefonopkald ved at åbne telefonklappen eller ej.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: For at besvare et opkald skal du trykke på en tast, der afhænger af den indstilling, som er valgt for **Alle taster svarer**.

Til: Du kan besvare et opkald ved at åbne telefonklappen.

Sidetast *(Menu 9.8)*

Med denne menufunktion kan du ændre funktionen af lydstyrketasterne på venstre side af telefonen, når du modtager et indgående opkald.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Afvis: Det indgående opkald afvises, når du holder en af lydstyrketasterne nede.

Lydløs: Ringetonen slås fra, når du holder en af lydstyrketasterne nede. Opkaldet afvises ikke.

Alle taster svarer *(Menu 9.9)*

Du kan besvare indgående opkald ved at trykke på næsten hvilken som helst tast på telefonen.

Fra: Indgående opkald kan kun besvares ved at trykke på tasten eller funktionstasten **Godkend**.

Til: Du kan besvare opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen .

Nulstil indstillinger *(Menu 9.10)*

Denne menufunktion gør det muligt at nulstille din telefon til standardkonfigurationen. Du kan nulstille lydindstillingerne, telefonindstillingerne eller alle indstillinger på én gang.

1. Vælg en af de indstillinger, der skal nulstilles, ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.
2. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at nulstille indstillingerne. Indtast derefter telefonens adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer den, findes på side 157.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Brug af ALS (Alternate Line Service)

Funktionen ALS gør det muligt at knytte to linjer til et SIM-kort. Begge linjer kan bruges til indgående og udgående opkald. Hvis du abonnerer på denne netværkstjeneste, aktiveres nogle ekstra menufunktioner, der gør det muligt at konfigurere funktionen.

Bemærk: Kontakt tjenesteudbyderen for at høre, om funktionen er tilgængelig, og hvordan du abonnerer på ALS.

Vælge en linje

Du kan vælge en linje for hvert opkald med funktionen **Aktiv linje**. Yderligere oplysninger findes på side 79.

Redigere linjenavnet

Rediger navnet på hver linje med menufunktionen **Eget nummer**.

Når du redigerer navnet på en linje, erstatter dette navn "Linje 1" eller "Linje 2". Yderligere oplysninger findes på side 64.

Indstille ringetypen

Brug menufunktionen **Indgående opkald** til at vælge forskellige ringetoner, så du kan skelne mellem indgående opkald på de to linjer. Yderligere oplysninger findes på side 80.

Indstille viderestillingsfunktioner

Du kan slå viderestilling til med funktionen **Viderestilling af opkald**. Denne tjeneste viderestiller indgående opkald på den valgte linje til et angivet nummer. Yderligere oplysninger findes på side 72.

Se oplysninger om opkald

Du kan få vist opkaldenes varighed og prisen på det seneste opkald for hver linje. Yderligere oplysninger findes på side 70.

Fejlfinding

Før du kontakter supportafdelingen, skal du udføre følgende tjek for de angivne problemer. Det kan muligvis spare dig for tid og penge i forbindelse med et unødvendigt opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

SIM-kort mangler

Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Telefon låst: Indtast adgangskode

Funktionen Telefonlås er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge telefonen.

Indtast PIN-kode

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menufunktionen **PIN-kontrol**. Se side 156.

Indtast PUK-kode

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos netværksoperatøren.

Meddelelsen "Ingen tjeneste" vises

- Der er ingen forbindelse med netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal (i en tunnel eller omgivet af bygninger). Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Har du trykket på tasten ?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Er telefonen tændt (du skal trykke på tasten i mere end ét sekund)?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Har du slået mikrofonen fra (**Mute** vises)?
- Taler du direkte ind i mikrofonen? Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lav batteristand" blinker på skærmen

Der er ikke nok strøm på batteriet. Skift batteri, og lad det op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ().
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du vælger det fra telefonbogen

- Kontroller, at nummeret er gemt korrekt, ved at søge i telefonbogen.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte forslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling,
der yder support efter køb.

Adgangskoder

Der findes forskellige adgangskoder til telefonen og SIM-kortet.

Koderne beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Visse adgangskoder kan ændres med menufunktionen **Sikkerhed**. Yderligere oplysninger findes på side 156.

Telefonens adgangskode

Funktionen Telefonlås (se side 157) beskytter telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode.

Telefonens adgangskode leveres med telefonen og er som standard indstillet til "00000000". Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du bruge menuen **Skift adgangskode**. Se side 157.

PIN-kode

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Den udleveres som regel sammen med SIM-kortet. Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret (se side 156), skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder for telefonen.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, skal du indtaste PUK-koden og trykke på funktionstasten **OK** for at låse telefonen op. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på funktionstasten **OK**. Indtast den nye PIN-kode igen, og tryk på funktionstasten **OK**.

PIN2-kode

Visse SIM-kort udleveres med en PIN2-kode, der skal bruges til at få adgang til bestemte funktioner, f.eks. enhedstæller i forbindelse med opkald. Disse funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, skal du indtaste PUK2-koden og trykke på funktionstasten **OK** for at låse telefonen op. Indtast en ny PIN2-kode, og tryk på funktionstasten **OK**. Indtast den nye PIN2-kode igen, og tryk på funktionstasten **OK**.

PUK-kode

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at kunne ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden leveres med SIM-kortet. Hvis du ikke kan finde den, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i træk, kan SIM-kortet ikke bruges mere. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

Du kan ikke ændre PUK-koden. Hvis du mister koden, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

PUK2-kode

Visse SIM-kort udleveres med en PUK2-kode, der skal bruges til at ændre en blokeret PIN2-kode.

Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode ti gange i træk, kan du ikke længere bruge de funktioner, der kræver PIN2-kode. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

Du kan ikke ændre PUK2-koden. Hvis du mister koden, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Kode til spærring af opkald

Hvis du vil bruge funktionen Spærring af opkald, skal du indtaste den firecifrede spærringskode. Du får adgangskoden af tjenesteudbyderen, når du abonnerer på denne funktion.

Adgangskoden kan ændres med menufunktionen **Skift kode for spærring** (**Menu 3.2.7**). Yderligere oplysninger findes på side 76.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-oplysninger

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi, der er målt for denne telefon, er 0,903 W/kg.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet, og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.

- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation. De må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger din mobiltelefon, når du kører, skal du overholde gældende regler i det land, du befinder dig i.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research).

Personer med pacemakere:

- Bør altid holde telefonen i en afstand på mindst 15 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Bør ikke opbevare telefonen i en brystlomme.
- Bør bruge øret i modsatte side af pacemakeren for at begrænse mulige forstyrrelser.

Hvis du har mistanke om, at der opstår interferens, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage interferens i høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger. Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes. Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen, når du er i et område, hvor der er risiko for en eksplosion, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie (f.eks. propan eller butan), i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten .

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Husk at opgive alle nødvendige oplysninger, og at oplysningerne skal være nøjagtige, når du foretager et nødopkald. Husk, at din telefon måske er den eneste kontakt til ulykkesstedet. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

- Telefonen, dens dele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis du har våde hænder. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.

- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Ordliste

Herunder findes forskellige definitioner på de vigtigste tekniske ord og forkortelser i denne vejledning. Definitionerne giver dig mulighed for at udnytte mobiltelefonens funktioner optimalt.

ALS (Alternate Line Service)

Gør det muligt at bruge to linjer med ét SIM-kort. Begge linjer kan bruges til indgående og udgående opkald.

Banke på

Giver brugeren besked om et indgående opkald under et igangværende opkald.

EMS (Enhanced Message Service)

En netværkstjeneste, der sender og modtager beskeder med billeder, lyde og/eller animationer til og fra en anden bruger, uden at de to personer behøver at tale sammen.

Funktionstast

Tasten og på telefonen. Funktion:

- Afhænger af den aktuelt valgte funktion på telefonen.
- Angives af teksten over dem på skærmens nederste linje.

GPRS (General Packet Radio Service)

Ny teknologi til dataoverførsel, der gør det muligt at sende og modtage oplysninger på tværs af mobilnetværket. GPRS garanterer kontinuerlig forbindelse til internettet for mobiltelefoner og computerbrugere. Tjenesten er baseret på GSM (Global System for Mobile Communication), der er en pakkebaseret teknologi, som skifter mellem mobiltelefonforbindelser og SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile communication)

En international standard for mobilkommunikation, der garanterer kompatibilitet mellem forskellige netværksoperatører. GSM dækker de fleste europæiske lande og mange andre dele af verden.

Konferenceopkald

Gør det muligt at etablere en telefonkonference med op til fem deltagere.

MMS (Multimedia Message Service)

En beskedtjeneste til mobilmiljøet. Standardiseret af WAP Forum og 3GPP (3rd Generation Partnership Program). For telefonbrugerne ligner MMS- og SMS-tjenesten (Short Message Service) hinanden – de sender automatisk og øjeblikkeligt brugeroprettet indhold fra telefon til telefon. Beskedadressering er primært baseret på telefonnummeret, og trafikken går derfor fra telefon til telefon. MMS understøtter også e-mail-adresser, så du kan også sende beskeder via e-mail. Ud over tekst, som kendes fra SMS-beskeder, kan MMS-beskeder indeholde stillbilleder, tale- eller lydklip og snart også videoklip og præsentationer.

Parkering

Gør det muligt at parkere et opkald, mens du besvarer et andet opkald eller foretager et nyt opkald. Du kan skifte mellem de to opkald efter behov.

PIN (Personal Identification Number)

En sikkerhedskode, der beskytter telefonen/SIM mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen. Den kan bestå af fire til otte cifre og kan ændres efter behov.

PUK (PIN Unblocking Key)

En sikkerhedskode, der låser telefonen op, når du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Det ottecifrede nummer leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen.

Roaming

Gør det muligt at bruge telefonen uden for dit lokalområde (f.eks. når du er ude at rejse).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnumre, der fås hos netværksudbyderen, som giver adgang til specialtjenester, f.eks. telefonsvarer, nummeroplysning, kundesupport og alarmcentral.

SIM (Subscriber Identification Module)

Et kort med en chip, som indeholder alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne bruge telefonen (oplysninger om netværk og hukommelse og abonnentens personoplysninger). SIM-kortet skal sidde i den lille åbning bag på telefonen og beskyttes af batteriet.

SMS (Short Message Service)

En netværkstjeneste, der sender og modtager beskeder til og fra en anden abonnent, uden at de to abonnenter behøver tale sammen. En oprettet eller modtaget besked kan vises, modtages, redigeres eller sendes.

Spærring af opkald

Gør det muligt at begrænse udgående og indgående opkald.

Telefonsvarer

Computerstyret svartjeneste, der automatisk besvarer dine opkald, når du ikke kan træffes. Afspiller en hilsen (kan eventuelt indtales), og tager imod en besked.

Viderestilling af opkald

Gør det muligt at stille opkald videre til et andet nummer.

Vis nummer

Gør det muligt for abonnenten at se eller afvise opkalderens telefonnummer.

Indeks

A

ABC-tilstand • 42, 44
Adgangskode
  spærre • 76, 169
  telefon • 157, 167
Adgangskoder • 167
Advarselstype • 81
Aktiv klap • 160
Aktiv linje
  tjeneste, bruge • 162
  vælge • 79
Alarm, indstille • 133
ALS • 162
Andet opkald,
  besvare • 38
  foretage • 37
Auto.opstart, alarm • 135

B

Baggrundsbillede,
  indstille • 153
Baggrundslys • 16
Banke på • 38, 77
Batteri
  fjerne • 22
  foranstaltninger • 171
  isætte • 21
  lavt batteriniveau,
    indikator • 24
  oplade • 23
Bogstaver
  indtaste • 42
Browser, WAP • 112

D

Dato, indstille • 132
DTMF-toner, sende • 35

F

FDN-tilstand • 158
Fejlfinding • 164
Fixed Dial Number,
  tilstand • 158
Forbindelsestone • 82

F *(fortsat)*

Foretagne opkald • 69
Funktioner, vælge • 26
Funktionstaster,
  bruge • 26, 27

G

Genopkalde
  automatisk • 159
Global telefonbog, ringe • 66
Gruppemeddelelse • 106
Grupper • 65

H

Headset • 41
Hilsen • 155
Hukommelsesstatus,
  Telefonbog • 66
Huskeseddel • 131
Højttaler, lydstyrke • 32

I

Ikoner • 15
Indgående • 88
Indstillinger
  alarm • 133
  dato • 132
  klokkeslæt • 132
  lyd • 80
  netværk • 72
  nulstille • 161
  sikkerhed • 156
  skærm • 153
  tekstsprog • 155
  telefon • 153
Indstillinger, vælge • 26
Internationale opkald • 29
Internet • 112
Internettjenester • 112

K

Kalender • 128
Klokkeslæt
    indstilling • 132
    verden • 132
Konferenceopkald • 39
    fjerne en deltager • 41
    foretage • 39
    privat samtale • 40
Kort, SIM
    fjerne • 21
    isætte • 20
    låse • 158
    ringe til numre • 63

L

Lavt batteriniveau,
    indikator • 24
Lommeregner • 138
Lydindstillinger • 80
Lydløs tilstand • 83
Låse
    SIM-kort • 158
    telefon • 157

M

Meddelelser • 85
    advarselstyper • 81
    forudindstillet • 104
    gruppemeddelelse • 106
    hilsen • 155
    indgående • 88
    læse • 88
    MMS • 92
    ringetone • 81
    skrive • 86
    slette • 91, 103
    SMS • 85
    telefonsvarer • 105
    udgående • 90
Medieboks • 118
Menu
    liste • 51
    rulle • 50

M *(fortsat)*

Mikrofon, slå fra • 33
Minutsignal • 83
Modtagne opkald • 68

N

Navne
    gemme • 60
    indtaste • 42
    søge/ringe til • 57
Nettjenester • 72
Notater
    foretage • 126, 129
    se • 130
Nulstil indstillinger • 161
Numre
    FDN • 158
    gemme • 60
    hurtigopkald • 61
    rette • 28
    tilstand • 42, 49
Nødopkald • 176

O

Omregning, enhed • 139
Opkald
    advarselstype • 80
    afslutte • 31
    afvise • 31
    banke på • 38, 77
    besvare • 31
        et andet
            opkald • 38
    foretage • 28
        et andet
            opkald • 37
    foretagne • 69
    funktioner • 68
    genopkalde • 29
        automatisk • 159
    internationalt • 29
    konference • 39

O *(fortsat)*

Opkald *(fortsat)*
log • 29
modtagne • 68
nødopkald • 176
parkere • 37
priser • 70
ringetone • 80
spærre • 74
søge efter et nummer i telefonbogen • 57
ubesvarede • 30, 68
varighed • 70
viderestille • 72
Opkalder
grupper • 65
ID • 79
Opkaldspris • 70

P

Personligt identifikationsnummer • 167
PIN2-kode • 168
ændre • 159
PIN-kode • 167
ændre • 156
kontrollere • 156
Planlægning • 126
Pleje • 178
PUK2-kode • 169
PUK-kode • 168

R

Rejseadapter • 23
Ring op • 28
SIM-kortnumre • 63
Ringe op hurtigt • 61
Ringetone
beskeder • 81
indgående opkald • 80

S

Sidetast • 160
Sikkerhed
batterier • 171
driftsmiljø • 173
eksplosionsfare • 175
elektronisk udstyr • 174
foranstaltninger • 7
medicinsk udstyr • 175
oplysninger • 170, 177
trafik • 173
Sikkerhedsindstillinger • 156
SIM-kort
fjerne • 21
isætte • 20
låse • 158
ringe til numre • 63
Skærm
ikoner • 15
indstillinger • 153
kontrast • 154
lysstyrke • 154
sprog • 155
SMS • 85
Spærre
opkald • 74
Sprog, indstille • 155
Standardmeddelelser • 104
Stemmeoptager • 136
Stopur • 142
Symboltilstand • 42, 49

T

T9-tilstand • 42, 46
Taleklarhed • 36
Taster
placering • 10
Tastetoner
lydstyrke • 32
type, vælge • 82
Tegn
indtaste • 42

T *(fortsat)*

Tekst
- indtaste • 42
- indtastningstilstande • 42
- sprog • 155

Tekstinputtilstand
- sprog, indstille • 155
- ændre • 43

Telefon
- indstillinger • 153
- tænde/slukke • 25
- udseende • 10

Telefonbog • 57
- gemme numre/navne • 60
- hukommelsesstatus • 66
- kopiere numre • 59
- redigere numre • 59
- sende SMS • 59
- slette numre • 59

Tilbehør • 9
Tone
- besked • 81
- forbindelse • 82
- tænd/sluk • 82
- tastatur • 82

Trafiksikkerhed • 173
Tæller • 141
Tænd/sluk, tone • 82
Tænde/slukke
- mikrofon • 33
- telefon • 25

U

Ubesvarede opkald • 30, 68
Udgående • 90, 100
Underholdning • 112
Ur • 132

V

Valg af netværk • 78
Varighed af opkald • 70, 83
Vedligeholdelse • 178

V *(fortsat)*

Verdenstid • 132
Volume
- højttaler • 32
- ringetone • 80
- taster • 32

W

WAP-browser • 112

GPRS-telefon SGH-E330
Hurtig oversigt

Tænde/ slukke	Tryk på tasten , og hold den nede.
Foretage et opkald	① Indtast nummeret. ② Tryk på tasten .
Indstille lydstyrken	Tryk på lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.
Besvare et opkald	Åbn telefonen eller tryk på tasten .
Afslutte et opkald	Tryk kort på tasten .

Åbne menu-funktioner	① Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand. ② Rul gennem hoved-menuerne med navigationstasterne, indtil du finder den ønskede menu. ③ Tryk på funktions-tasten **Vælg**. ④ Rul gennem funktions-listen med Op eller Ned, indtil den ønskede funktion er markeret. ⑤ Tryk på funktionstasten **Vælg** for at bekræfte.

De to funktionstaster (og) udfører den funktion, der angives af teksten over dem på skærmens nederste linje.

Se ubesvarede opkald umiddelbart efter, at de er foretaget	① Åbn telefonen, og tryk på funktionstasten **Ubesvar**. ② Rul gennem de ubesvarede opkald med Op eller Ned. ③ Tryk på tasten for at foretage et opkald.
Foretage genopkald	Tryk to gange på tasten .
Hurtig-opkald	Tryk på den korrekte tast (**2** til **9**), og hold den nede i inaktiv tilstand. Eller tryk på tasten (**2** til **9**) og på tasten .
Ringe til et nummer på SIM-kortet	Indtast SIM-placeringen, og tryk på tasten # og .
Aflytte din telefonsvarer	Tryk på tasten **1**, og hold den nede.

Gemme numre i Telefonbog	① Indtast nummeret. ② Tryk på funktionstasten **Gem**. ③ Vælg hukommelsestype, og tryk på funktionstasten **Vælg**. ④ Hvis du vælger **Telefon**, skal du vælge nummertype og trykke på funktionstasten **Vælg**. ⑤ Indtast navnet, og tryk på funktionstasten **OK**. ⑥ Hvis du vælger **SIM-kort**, skal du vælge pladsnummeret og trykke på funktionstasten **OK**.
Søge efter et nummer i Telefonbog	① Tryk på funktionstasten **Tlf.bog** i inaktiv tilstand. ② Vælg **Find navn**. ③ Indtast et navn. ④ Tryk på funktionstasten **OK**. ⑤ Tryk eventuelt på Venstre eller Højre. ⑥ Tryk på tasten for at ringe op.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800 Biband Digital Portable Mobiltelefon

(Produktnavn)

SGH-E330

(Modelnummer)

Produceret af:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radioprøvningssæt er blevet gennemført, og at] det ovennævnte produkt overholder alle de væsentlige krav i Direktivet 1999/5/EC.

Proceduren til vurdering af overensstemmelse, der henvises til i Artikel 10, og som er beskrevet i Tillæg [IV**] i Direktivet 1999/5/EC, er overholdt med deltagelse af følgende bemyndigede organ(er):**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og stilles til rådighed efter anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 08. 31 — **Yong - Sang Park / S. Manager**

(sted og dato for udstedelse) (den autoriserede persons navn og underskrift)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller fås ved henvendelse til den forhandler, hvor telefonen er købt.